

SAMSUNG

Samsung **GALAXY Note**
GT-N7000
Manual de usuario



Uso del manual

Gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará comunicaciones móviles y entretenimiento de alta calidad sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

Este manual del usuario ha sido diseñado específicamente para guiarlo a través de las características y funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.

- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocadas por ajustes de registro editados o modificaciones del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar el mal funcionamiento del dispositivo o las aplicaciones.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y los demás contenidos suministrados con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

Antes de comenzar, conozca los íconos que encontrará en este manual:



Advertencia—situaciones que pueden ocasionar daños a usted o a otros



Precaución—situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos



Nota—notas, consejos de uso e información adicional



Consulte— páginas con información relacionada. Por ejemplo: ► pág. 12 (representa “consulte la página 12”)



A continuación—el orden de opciones o menús que debe seleccionar para llevar a cabo un paso. Por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Acerca del teléfono** (representa **Ajustes**, seguido de **Acerca del teléfono**)



Corchetes—teclas del dispositivo; por ejemplo: [≡] (representa la tecla de menú)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

DIVX
HD™



C E 0168 !

ACERCA DE DIVX VIDEO

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX Certified® que reproduce vídeo DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX® debe registrarse con DivX para poder reproducir contenidos de DivX VOD (Video-on-Demand). Para generar un código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para más información acerca de cómo completar su registro.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de HD 720p, incluyendo contenidos prémium.

Contenido

Instalación..... 12

Desembalaje	12
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería	12
Carga de la batería	14
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)	16

Cómo comenzar 19

Encendido y apagado del dispositivo	19
Presentación del dispositivo	20
Uso del puntero S y la pantalla táctil	24
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas	26
Presentación de la pantalla de inicio	26
Acceder a las aplicaciones	28
Personalización del dispositivo	31
Escritura de texto	35
Descarga de aplicaciones de Play Store	39
Descarga de archivos de la Web	40
Sincronización de datos	41

Uso de funciones especiales 42

Aprender acciones básicas con el puntero S	42
Aprender acciones avanzadas con el puntero S	43
Movimientos	44
Uso del modo manuscrito	48
Uso de S Memo	53
Uso de Nota S	56
Uso del panel de notas rápidas	61
Uso de Calendario	62
Uso de Convers. de voz	64

Comunicación	66
Llamadas	66
Mensajería	72
Google Mail	75
Correo electrónico	77
Google Talk	79
Messenger	80
Google+	80
Social Hub	80
 Entretenimiento	 81
Cámara	81
Videos	92
Galería	93
Editor de fotos	96
Editor de video	97
Reproductor de música	100
Music Hub	103
Radio FM	103
 Información personal	 107
Contactos	107
Calendario	111
S Memo	114
Nota S	117
Grabadora de voz	122
 Web	 123
Internet	123
Maps	126
Latitude	128

Sitios	128
Navigation	129
YouTube	130
Samsung Apps	131
S choice	131
Play Store	132
Readers Hub	132
Noticias y tiempo	133

Conectividad..... 134

Bluetooth	134
Wi-Fi	136
Wi-Fi Direct	138
AllShare	139
Compartir red móvil	141
GPS	143
Conexiones a PC	144
Conexiones a VPN	146

Herramientas 148

Reloj	148
Calculadora	151
Descargas	151
Búsqueda	152
Kies air	152
Minidiario	153
Mis archivos	154
Polaris Office	155
Kit herramientas SIM	156
Administrador de Tareas	157
Convers. de voz	157

Ajustes	158
Acceso al menú Ajustes	158
Wi-Fi	158
Bluetooth	158
Uso de datos	158
Más...	158
Llamadas	160
Sonido	162
Pantalla	162
Ahorro de energía	164
Almacenamiento	164
Batería	165
Aplicaciones	165
Cuentas y sincronización	165
Servicios de ubicación	165
Seguridad	166
Idioma e introducción	168
Copia de seguridad y restablecimiento	172
Dock	172
Ajustes de lápiz	173
Operación con una mano	173
Fecha y hora	173
Accesibilidad	174
Movimiento	175
Opciones de desarrollador	175
Acerca del teléfono	176

Solución de problemas	177
Precauciones de seguridad.....	183
Indice	194

CON PIDA EL ORIGINAL
SU PAQUETE COMERCIAL

Instalación

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Dispositivo móvil
- Batería
- Guía de inicio rápido



Use sólo software aprobado por Samsung. El software pirata o ilegal puede causar daños o un funcionamiento incorrecto que no están cubiertos por la garantía del fabricante.




- Los elementos que vienen incluidos con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o del proveedor de servicios.
- Puede adquirir accesorios adicionales mediante el distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor (tarjeta SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales. Para utilizar los servicios UMTS o HSDPA, puede comprar una tarjeta de Módulo de identidad del suscriptor universal (USIM).


Para instalar la tarjeta SIM o USIM y la batería:

- 1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionada la tecla de Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.
- 2 Quite la cubierta trasera.

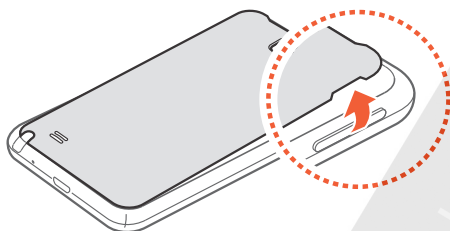


 Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la cubierta trasera.

- 3 Inserte la tarjeta SIM o USIM de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

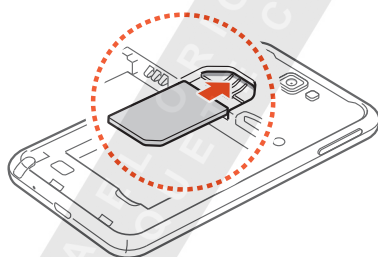


- 
- La antena se encuentra ubicada en la parte trasera superior del dispositivo. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañarla.
 - La ranura para tarjeta SIM del dispositivo solo es apta para tarjetas SIM estándar. Si inserta una tarjeta micro SIM o una tarjeta micro SIM con un soporte no autorizado puede dañar la ranura para tarjeta SIM del dispositivo.

4 Inserte la batería.

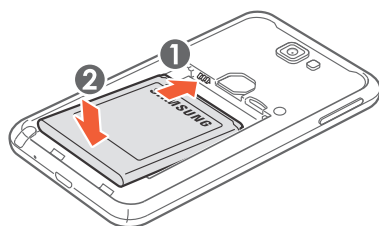

5 Vuelva a colocar la cubierta trasera.

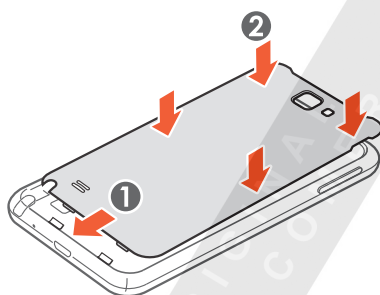

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.




Use sólo cargadores aprobados por Samsung. Los cargadores no aprobados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.



- Puede cargar la batería más rápidamente con el cargador suministrado.
- Cuando la batería tiene poca carga, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería  aparecerá vacío. Si el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargada, no podrá encender el dispositivo, aún si el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

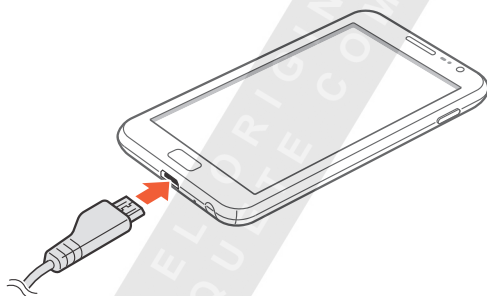

La conexión incorrecta del cargador puede causar serios daños al dispositivo. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma eléctrica.



- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero puede demorar más en cargarse por completo.
- Si el dispositivo recibe una alimentación inestable mientras se carga, la pantalla táctil podría no funcionar. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Es posible que el dispositivo se caliente mientras se está cargando. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté totalmente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma eléctrica.



No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.



El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).




Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.



- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparecerá en la carpeta `external_sd` bajo la memoria interna.

- 1 Quite la cubierta trasera y la batería.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

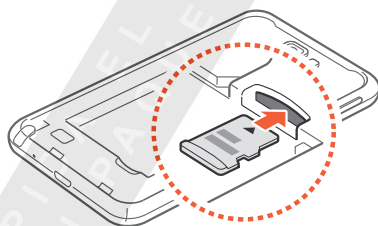

- 3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
- 4 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

➤ Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Retirar tarjeta SD** → **Aceptar**.
- 2 Quite la cubierta trasera y la batería.
- 3 Presione la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
- 4 Retire la tarjeta de memoria.
- 5 Vuelva a colocar la batería y la cubierta trasera.

➤ Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Ajustes** → **Almacenamiento** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

-  Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Cómo comenzar

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla de Encendido. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.


Para apagar su dispositivo, mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.




- Respete todas las advertencias publicadas y las indicaciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.
- Para utilizar solamente los servicios sin red del dispositivo, cambie al modo de vuelo. Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Modo Avión**.

Presentación del dispositivo

► Diseño del dispositivo

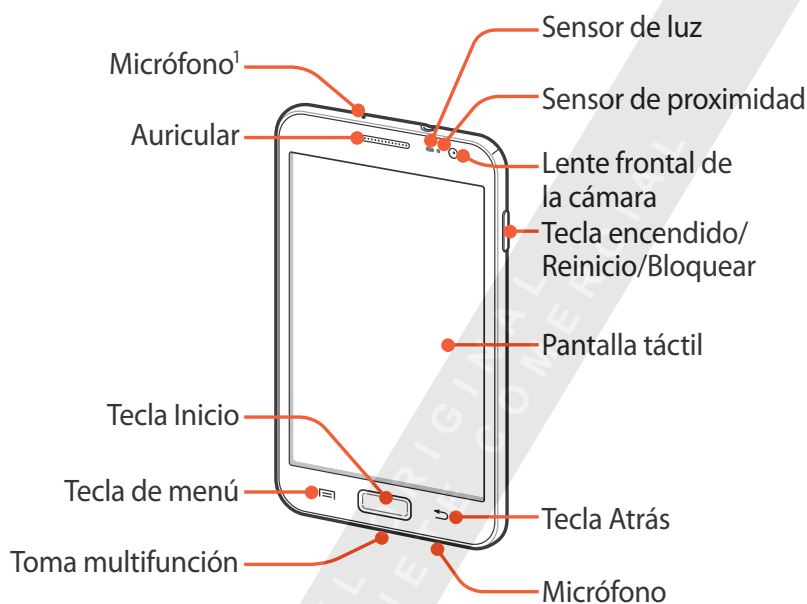

1. Activar solamente cuando utilice la función de altavoz o grabador de vídeos.

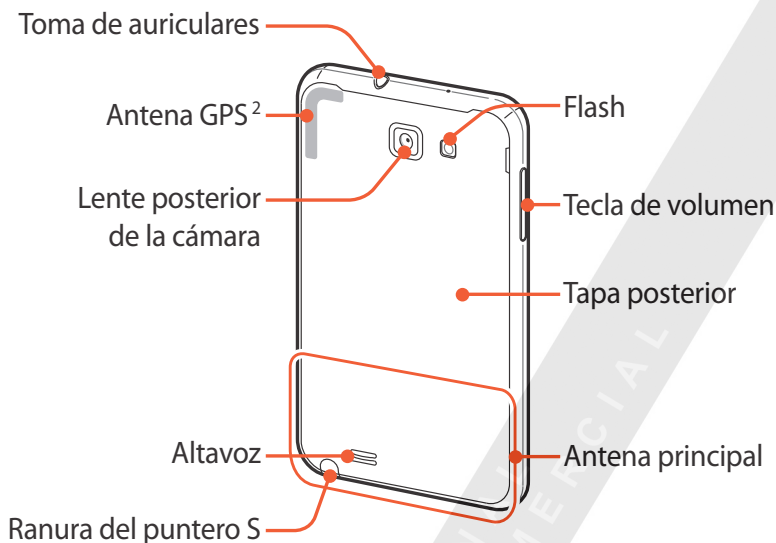

> Teclas

Tecla	Función
 Encendido/ Reinicio ³ / Bloqueo	Permite encender el dispositivo (manteniéndola pulsada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola pulsada); permite reiniciar el dispositivo (manteniéndola pulsada durante 10-15 segundos); bloquear la pantalla táctil.
 Menú	Permite abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual; en el modo inactivo, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola pulsada); durante el uso de algunas aplicaciones, permite abrir la ventana de búsqueda (mantenga pulsado).

- No toque el área de la antena ni la cubra con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones inalámbricas.
- Si el dispositivo muestra un error fatal, se cuelga o se congela, puede tener que reiniciarlo para que funcione correctamente.

Tecla	Función
 Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsado); permite iniciar la aplicación de voz (pulsándola dos veces).
 Atrás	Permite regresar a la pantalla anterior.
 Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

➤ Íconos indicadores



Los íconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada
	Red UMTS conectada
	Red HSDPA conectada
	AllShare en curso
	WLAN abiertas disponibles
	WLAN conectado
	WLAN Directo conectado
	Función Bluetooth activada

Icono	Definición
	Auricular Bluetooth conectados
	GPS activado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz activado
	Llamada perdida
	Cargando datos
	Descargando datos
	Desvío de llamadas activado
	Conectado con un PC
	Módem USB activado
	Punto de acceso WLAN activado
	Sin tarjeta SIM ni USIM
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje en el buzón de voz
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Itinerancia (fuera del área habitual de servicio)
	Modo Silencio activado (silenciar)
	Modo Silencio activado (vibrar)

Icono	Definición
	Modo de vuelo activado
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

Uso del puntero S y la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.



- Para evitar rayar la pantalla táctil, no la pulse con elementos puntiagudos.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.
- No doble el puntero S.
- No podrá reemplazar la punta del puntero S.



- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- Puede comprar un puntero S de repuesto en su distribuidor local de Samsung.
- Si el puntero S no funciona correctamente, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- Para obtener mejores resultados, mantenga el puntero S en posición perpendicular a la pantalla táctil y evite utilizarlo en ángulos demasiado agudos.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Pulsar: Pulse una vez con el dedo o con el puntero S suministrado para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías o páginas web mientras las ve.



- Puede realizar funciones adicionales con el puntero S mejorado que viene con el dispositivo. ► pág. 42
- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, pulse la tecla Encendido o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de retroiluminación. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes → Pantalla → Tiempo de espera.**

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil y de las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, pulse la tecla Encendido. Para desbloquear, active la pantalla pulsando la tecla Encendido o la tecla Inicio, toque cualquier parte de la pantalla, y luego arrastre  fuera del círculo grande.



Puede activar la función de bloqueo de pantalla para evitar que otras personas tengan acceso a sus datos personales y a la información almacenada en el dispositivo. ► pág. 33

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, widgets, accesos directos y aplicaciones, y otros elementos.

La pantalla inactiva cuenta con múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta los paneles de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para pasar directamente al panel que corresponda.

➤ Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio añadiendo accesos directos a las aplicaciones o elementos en aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

- 1 Pulse [] → **Añadir** o mantenga pulsada el área vacía de la pantalla inactiva.
- 2 Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
 - **Widgets:** Permite añadir widgets a la pantalla de inicio.
 - **Accesos directos:** Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
 - **Carpetas:** Permite agregar una nueva carpeta o una carpeta de acceso directo.
 - **Fondos de pantalla:** Permite definir una imagen de fondo.

➤ Mover elementos en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento.
- 2 Arrastre el elemento hasta la nueva ubicación.

➤ Quitar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Mantenga pulsado un elemento.
La papelera de reciclaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio.
- 2 Arrastre el elemento a la papelera de reciclaje.
- 3 Cuando el elemento aparezca en rojo, suéltelo.

➤ Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones de mensajes, llamadas, eventos o estados del procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi:** Permite activar o desactivar la función de conexión WLAN. ► pág. 136
- **Bluetooth:** Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 134
- **GPS:** Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Modo Silencio:** Permite activar o desactivar el modo Silencio.
- **Rotar pantalla:** Permite activar o desactivar la función de rotación automática.
- **Ahorro energía:** Permite activar o desactivar el modo Ahorro de energía.



Las opciones disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

➤ Añadir o quitar paneles en la pantalla inactiva

Puede añadir o quitar paneles de la pantalla de inicio para organizar sus widgets.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse [] → **Editar**.
También puede colocar dos dedos sobre la pantalla y juntarlos rápidamente para pasar al modo Editar.
- 2 Añadir, quitar o reorganizar paneles:
 - Para quitar un panel, mantenga pulsada la vista en miniatura del panel y arrástrelo hacia la papelera de reciclaje que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
 - Para añadir un nuevo panel, seleccione .
 - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga pulsada la vista en miniatura de uno y arrástrelo hacia una nueva ubicación.
- 3 Cuando haya terminado, pulse [].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla de menú.
También puede seleccionar un punto en la parte inferior de la pantalla para moverse al panel de la pantalla de inicio que corresponda directamente.

3 Seleccione una aplicación.



- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google.
- Puede agregar un acceso directo a una aplicación si mantiene pulsado el icono correspondiente en la lista de aplicaciones. Puede mover iconos de accesos directos hacia cualquier parte de la pantalla de inicio.

4 Pulse [↶] para regresar a la pantalla anterior, o pulse la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.



Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz también girará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione **Rotar pantalla**.

> Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista cambiando su orden o agrupándolas en categorías.

1 En la lista de aplicaciones, pulse [≡] → **Editar** → **Aceptar**.

2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación hasta la nueva ubicación. Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla. También puede colocar las aplicaciones utilizadas frecuentemente junto a **Inicio**.

4 Pulse [≡] → **Guardar**.

Para añadir una carpeta o un panel a la pantalla de inicio,

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenga pulsado el icono de una aplicación.
- 3 Arrastre el icono de la aplicación hacia **Añad carp** o **Añadir pág** en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Arrastre **Añad carp** o **Añadir pág** hacia la pantalla de inicio. Se añadirá una nueva carpeta o un nuevo panel con las aplicaciones en la pantalla de inicio.
- 5 Si ha añadido una carpeta, introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 6 Pulse [≡] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de los paneles,

- 1 En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos rápidamente.
- 2 Mantenga pulsada la imagen en miniatura de un panel y arrástrelo hasta una nueva ubicación.

► Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Mantenga pulsada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.
- 2 Seleccione una aplicación.

➤ Usar el administrador de tareas

El dispositivo puede realizar múltiples tareas al mismo tiempo, por lo tanto podrá ejecutar más de una aplicación a la vez. No obstante, la ejecución simultánea de muchas tareas puede causar cortes de comunicación, bloqueos, problemas de memoria o consumo adicional de energía. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios con el administrador de tareas.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de Tareas** → **Aplicaciones activas**. Aparecerá una lista de todas las aplicaciones activas en el dispositivo.
- 2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Salir**. Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Salir de todo**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

➤ Definir la fecha y la hora actuales

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
- 2 Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

➤ Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Sonidos táctiles**.

➤ Ajustar el volumen de la melodía

Pulse la tecla de volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen de la melodía.

› Cambiar al modo Silencio

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** →  y, después, mantenga pulsado **#** .
- Mantenga pulsada la tecla Encendido y seleccione **Modo Silencio**.
- Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla y seleccione **Modo Silencio**.

› Cambiar la melodía

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Sonido** → **Melodía del teléfono**.
- 2 Seleccione una melodía de la lista y seleccione **Aceptar**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

- 1 En el modo inactivo, pulse [] → **Fondos** → una opción.
- 2 Seleccione una imagen.
- 3 Si seleccionó una imagen de la Galería, seleccione **Guardar**.
Si seleccionó un fondo de pantalla en movimiento, seleccione **Definir fondo de pantalla**.
Si seleccionó una imagen de fondo de pantalla, seleccione **Definir fondo de pantalla** → **Guardar**.



Samsung no será responsable por ningún uso incorrecto de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

➤ Ajustar el brillo de la pantalla

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Pantalla** → **Brillo**.
- 2 Deshabilite la casilla de verificación junto a **Brillo automático**.
- 3 Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo.
- 4 Seleccione **Aceptar**.



El nivel de brillo que defina afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

➤ Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla activando la función de bloqueo. Su dispositivo le solicitará el código de desbloqueo cada vez que lo encienda o al desbloquear la pantalla táctil.



- Si olvida su código de desbloqueo, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad, información privada u otros daños causados por software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
- 2 Vea las instrucciones en pantalla y los patrones de ejemplo, y seleccione **Siguiente**.
- 3 Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar, al menos, 4 puntos y seleccione **Continuar**.
- 4 Dibuje el patrón nuevamente para confirmar y seleccione **Confirmar**.

Definir un PIN de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **PIN**.
- 2 Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
- 2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
- 3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Permite definir un desbloqueo por detección de rostro

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** → **Desbloqueo facial**.
- 2 Seleccione **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Ajuste el dispositivo para que su rostro quepa dentro de la figura.
- 4 Cuando se haya capturado correctamente su rostro, seleccione **Continuar**.
- 5 Complete la configuración del código de desbloqueo secundario.

► Bloquear la tarjeta SIM o USIM

Puede bloquear el dispositivo con el PIN que viene con la tarjeta SIM o USIM.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Definir bloqueo de tarjeta SIM** → **Bloquear tarjeta SIM**.
- 2 Introduzca su PIN y seleccione **Aceptar**.

Una vez que el bloqueo de SIM esté activado, debe introducir el PIN siempre que encienda el dispositivo.



- Si introduce un PIN incorrecto demasiadas veces, la tarjeta SIM o USIM se bloqueará. Debe introducir una clave de desbloqueo de PIN (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM o USIM.
- Si no introduce el PUK correcto y se bloquea la tarjeta SIM o USIM, lleve la tarjeta al proveedor de servicios para desbloquearla.

➤ Activar la función Localizar mi móvil

Cuando alguien inserta una nueva tarjeta SIM o USIM en el dispositivo, la función Localizar mi móvil envía automáticamente el número de contacto a los destinatarios especificados para ayudarlo a localizar y recuperar el dispositivo.

Para utilizar esta función, necesita una cuenta Samsung para controlar el dispositivo desde la web de manera remota.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Alerta de cambio de SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sesión**.
Para crear una cuenta Samsung, seleccione **Crear cuenta nueva**.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta Samsung y seleccione **In ses**.
- 4 Seleccione **Enviar mensaje alerta**.
- 5 Introduzca la contraseña de su cuenta Samsung nuevamente y seleccione **Aceptar**.
- 6 Introduzca un número de teléfono, incluido el código de país (con +).
- 7 Escriba el mensaje de texto que desee enviar a los destinatarios.
- 8 Seleccione **Finalizado**.



Puede controlar el dispositivo perdido a través de la web. Visite www.samsungdive.com para conocer información detallada acerca de esta función.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.



No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 168

➤ Cambiar el tipo de teclado


- 1 Desde un campo de texto, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.
- 2 Seleccione **Seleccionar método de entrada** → un tipo de teclado.

➤ Introducir texto con la función de entrada de voz de Google

- 1 Para añadir idiomas de entrada para reconocimiento de voz, seleccione el idioma → **Añadir más idiomas**.
- 2 Diga el texto cerca del micrófono.
- 3 Cuando haya terminado, seleccione **Listo**.

➤ Introducir texto con el teclado Swype

- 1 Toque el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
- 2 Continúe hasta terminar de escribir la palabra.

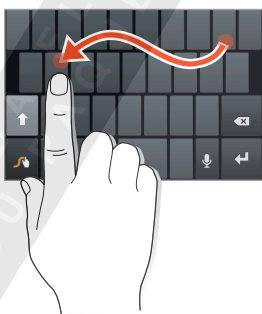


- 3 Retire el dedo.
- 4 Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione  para insertar un espacio. Si el dispositivo no reconoce la palabra, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.

5 Repita los pasos de 1 a 4 para completar el texto.



- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada una tecla para introducir los caracteres que aparecen en la parte superior. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales y símbolos.

También puede utilizar las siguientes teclas:

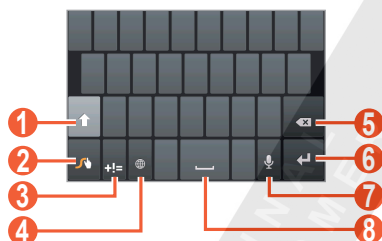

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a los ajustes del teclado (manteniéndola pulsada).
3	Permite cambiar entre el modo numérico, simbólico y ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada; Permite seleccionar los idiomas de entrada (manteniéndola pulsada).
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz.  Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

> Introducir texto con el teclado Samsung

- 1 Seleccione  → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto (teclado QWERTY o tradicional).
- 2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

 Puede configurar el teclado de modo que aparezca en cualquier lado de la pantalla según le convenga al introducir texto con una sola mano. Para utilizar esta función, seleccione  → **Operación con una mano**.

También puede utilizar las siguientes teclas:



Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo símbolo, numérico y ABC.
3	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola pulsada).
4	Permite introducir texto por voz; este icono está disponible sólo cuando activa la función de entrada de voz para el teclado Samsung.  Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
5	Permite borrar la entrada.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite cambiar al modo manuscrito. ► pág. 48
8	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Desde un campo de texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

- 1 Mantenga pulsado un fragmento de texto.
- 2 Arrastre  o  para seleccionar el texto.
- 3 Seleccione  para copiar, o  si desea cortar todo el texto y colocarlo en el portapapeles.
- 4 En otra aplicación, coloque el cursor donde desee pegar el texto.
- 5 Seleccione  → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Play Store

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android.

Play Store brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará archivos de usuario de aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Instalar una aplicación

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

➤ Desinstalar una aplicación

- 1 En la pantalla principal de Play Store, pulse [☰] → **Mis aplicaciones**.
- 2 Seleccione un elemento.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

Descarga de archivos de la Web

-  Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.
-  Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
- 2 Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de otros sitios web, no de Play Store, debe seleccionar **Ajustes** → **Seguridad** → **Fuentes desconocidas** → **Aceptar**.

Sincronización de datos

Puede sincronizar datos con varios servidores Web y realizar copias de seguridad o restaurar sus datos.

Cuando se completa la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la web. Si realiza un cambio en los datos, la información actualizada se sincronizará automáticamente entre el dispositivo y el servidor web.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

► Configurar una cuenta de servidor

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

► Activar la sincronización automática

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione una cuenta.
- 3 Seleccione las aplicaciones que desee sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, deshabilite las casillas de verificación junto a los nombres de las aplicaciones.

► Sincronizar datos manualmente

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Cuentas y sincronización**.
- 2 Seleccione una cuenta.
- 3 Seleccione **Sincronizar todas**. El dispositivo iniciará la sincronización de los datos que configuró para la sincronización.

Uso de funciones especiales

Puede utilizar el dispositivo como una poderosa agenda gracias a las múltiples funciones que lo ayudan a introducir texto, capturar dibujos y utilizar controles de movimiento o comandos de voz.

Aprender acciones básicas con el puntero S

El dispositivo viene equipado con un puntero S especializado. Para realizar las siguientes acciones, retire el puntero S de la ranura que se encuentra en la parte trasera del dispositivo.



No podrá pulsar las teclas táctiles con el puntero S.

- Pulsar: Pulse un elemento o un área de la pantalla para seleccionar un elemento, abrir un menú o iniciar una aplicación.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado el puntero S sobre un elemento durante más de dos segundos.
- Doble pulsación: Toque rápidamente un elemento o un área de la pantalla dos veces.
- Desplazar: Toque un área de la pantalla y arrastre el puntero S hacia arriba, abajo, la izquierda o la derecha para moverse a lo largo de las listas o pantallas.
- Dibujar: Dibuje una línea o una forma en el panel de dibujo.
- Escribir: Escriba texto en el panel de escritura a mano.

Aprender acciones avanzadas con el puntero S

Mantenga pulsado el botón que se encuentra a un lado del puntero S para realizar las siguientes acciones:



Atrás

Arrastre el puntero S hacia la izquierda para regresar a la pantalla anterior.



Menú

Arrastre el puntero S hacia arriba para abrir una lista de las opciones disponibles en la pantalla actual.



Captura de pantalla

Mantenga pulsada la pantalla para capturar una imagen.

Después de realizada la captura, podrá dibujar o escribir sobre ella o recortarla. La imagen editada se guardará en **Mis archivos** → **Pictures** → **Screenshots**.



No puede capturar una imagen mientras utiliza determinadas funciones.



Nota rápida

Pulse dos veces para iniciar la función de notas rápidas.


Movimientos

El sistema integrado de reconocimiento de movimiento proporciona controles mejorados. Puede realizar acciones moviendo el dispositivo o haciendo gestos con las manos.

Para utilizar algunas de estas funciones, primero deberá activar la función de reconocimiento de movimiento. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Movimiento** → **Activación de movimiento**.


Agitar

Agite el dispositivo para buscar dispositivos con Bluetooth habilitado o dispositivos Kies air.

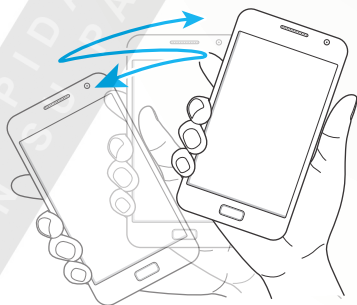


Doble pulsación

Mientras utiliza Voice talk, inicie el reconocimiento de voz pulsando el dispositivo dos veces rápidamente.

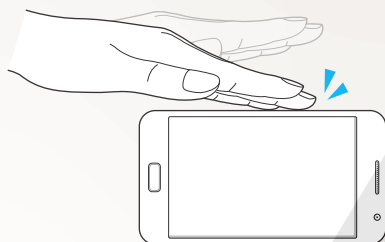


Inclinar

Mientras sostiene el dispositivo con dos manos, mantenga pulsados dos puntos de la pantalla e incline el dispositivo hacia atrás y hacia adelante para aumentar o reducir el zoom.

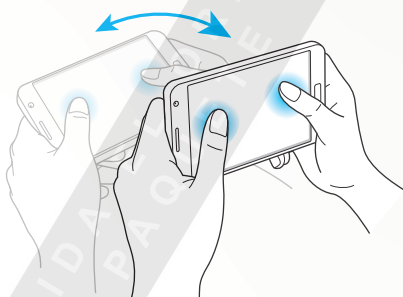

Pasar la mano

Pase la mano por la pantalla para capturar una imagen. La imagen se guardará en el portapapeles y en **Mis archivos** → **Pictures** → **Screenshots**.

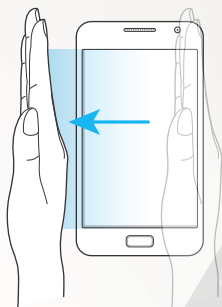

No puede capturar una imagen mientras utiliza determinadas funciones.


Pulsación de palma

Toque la pantalla con la palma de la mano para pausar la reproducción de archivos multimedia o silenciar la radio.




Pulsar y girar

Mantenga pulsado con el dedo un punto de la pantalla y gírelo para rotar una imagen.

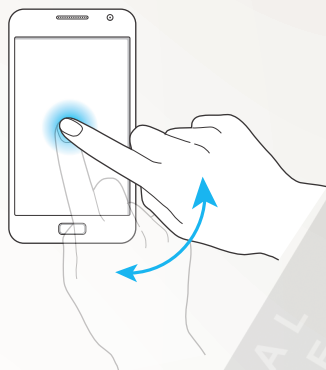


Desplazamiento

Mantenga pulsado un elemento en la pantalla y luego mueva el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha para mover el elemento a otra página de la pantalla de inicio o la lista de aplicaciones.

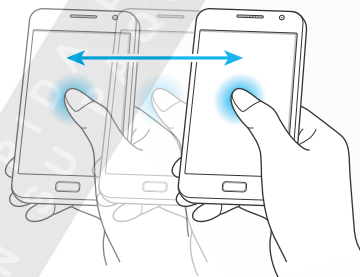


Voltear

Coloque el dispositivo boca abajo para silenciar melodías, pausar la reproducción de archivos multimedia o apagar la radio FM (si se está usando el altavoz).

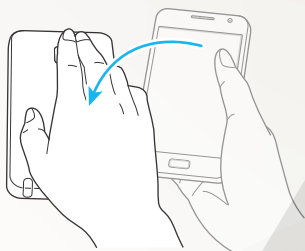

Uso del modo manuscrito

En el teclado Samsung, puede cambiar al modo manuscrito para introducir texto más fácilmente. Para pasar al modo manuscrito, seleccione .

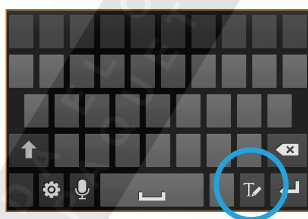

Introduzca texto en el panel de escritura a mano. Cuando el dispositivo reconozca la palabra correcta, seleccione  para introducirla en el campo de entrada de texto. De lo contrario, seleccione una palabra de la lista de palabras alternativas.



Puede utilizar una serie de gestos en el modo manuscrito para editar texto. Para conocer más información acerca de los gestos, seleccione  → **Configuración de escritura a mano** → **Guía de movimiento**.

Para pasar al teclado Samsung, seleccione .

› Detección de lápiz

El dispositivo puede detectar entradas realizadas con el puntero S. Cuando pulse un campo con el puntero S, el dispositivo abrirá el panel de escritura a mano. Para utilizar esta función, seleccione  → **Detección de lápiz**.

› Tutorial

- Cuando haya escrito un carácter, escriba el siguiente. Escriba cada letra a la derecha del carácter anterior. Si dibuja un trazo encima de un carácter anterior, se puede reconocer como un carácter nuevo.
 - P. ej. No reconocido



- Escriba los caracteres derechos (no inclinar).
 - P. ej. Reconocido



- P. ej. No reconocido



- No escriba caracteres uno encima del otro.
 - P. ej. Reconocido



- P. ej. No reconocido



- La mayoría de los idiomas no solo puede reconocer caracteres individuales, sino también caracteres escritos juntos para crear palabras. (Esto se denomina admitir palabras y frases.) Los idiomas que no admiten palabras y frases deben aparecer enumerados en esta guía. (Todos los idiomas que admiten escritura a mano SIP deben admitir palabras y frases.)

- Idiomas que admiten palabras y frases: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Admiten reconocimiento de caracteres individuales



- Admiten reconocimiento de palabras y frases



- En algunos idiomas, se puede reconocer la escritura cursiva. (Reconocimiento de escritura cursiva.)
 - Para los idiomas que permiten el reconocimiento de escritura cursiva, también se deberían reconocer los caracteres conectados.
 - Para los idiomas que no permite el reconocimiento de escritura cursiva, los caracteres deben escribirse por separado.
 - Los idiomas que no admiten la escritura cursiva deben aparecer enumerados en esta guía.
 - Idiomas que admiten la escritura en cursiva: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
 - Idiomas que no admiten la escritura en cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- P. ej. Un idioma que admite escritura cursiva: English



- P. ej. Un idioma que no admite escritura cursiva: 한국어



- Al escribir más de una línea, asegúrese de que deja espacio suficiente.

- P. ej. Reconocido




- P. ej. No reconocido



Uso de S Memo

Con Notas S, puede crear notas con contenido enriquecido dibujando bocetos o añadiendo fotografías o clips de sonido.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**, y luego seleccione **Finalizado**.
- 3 Seleccione .
Para introducir texto con el teclado, seleccione .
- 4 Introduzca texto o dibuje un boceto.

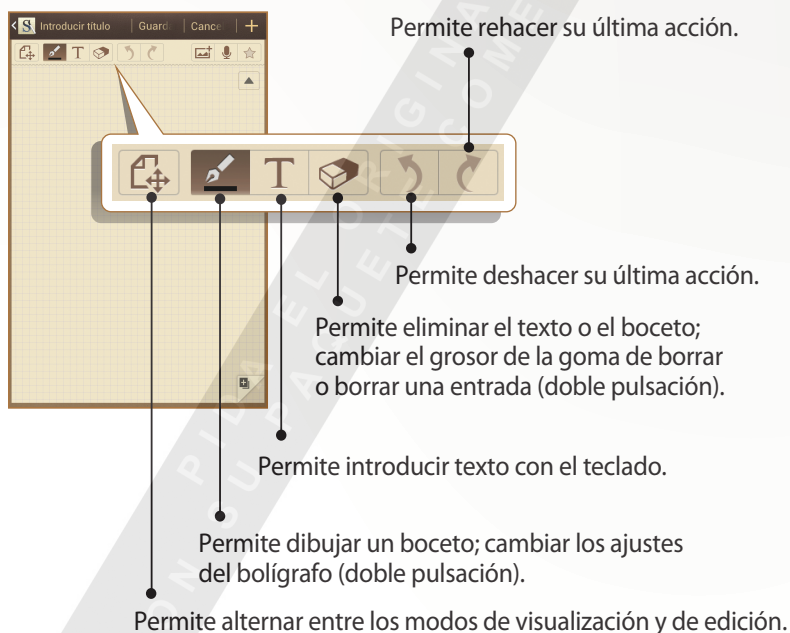


Para cambiar el tipo de trazo, el grosor de la línea o el color, pulse dos veces .



Número	Función
1	Permite cambiar el tipo de trazo.
2	Permite cambiar el grosor de la línea.
3	Permite cambiar el color del trazo.
4	Abra para ver más colores o cambiar el tono. Puede cambiar el tono del color al seleccionar el resaltador.

5 Añada una foto o un archivo de sonido.

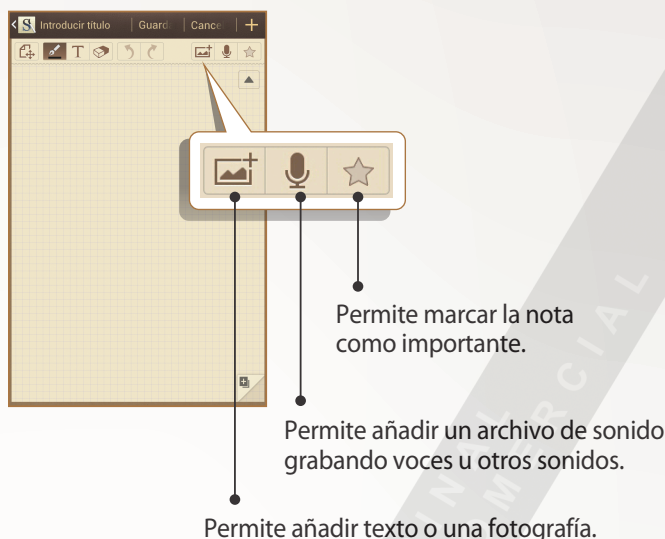

- Para añadir una página, seleccione . ► pág. 114
- También puede cambiar la imagen de fondo de la nota. Pulse [F5] → **Cambiar fondo** → una imagen.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. Después de aumentar el zoom, arrastre dos dedos para desplazarse a lo largo de la pantalla.


6 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para conocer más información acerca de cómo ver o editar notas, o cómo utilizar otras funciones, consulte la página 114.

Uso de Nota S

Con Nota S, podrá crear notas insertando varios contenidos multimedia en notas y añadiendo un atajo a las notas en la pantalla de inicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione **+** → una plantilla.
- 3 Introduzca texto o dibuje un boceto.

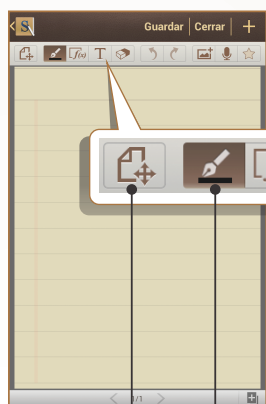

Permite rehacer su última acción.

Permite deshacer su última acción.

Permite eliminar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma de borrar o borrar una entrada (doble pulsación).


Permite introducir texto con el teclado; permite cambiar los ajustes del texto (doble pulsación).

Permite utilizar las herramientas de productividad.

Permite dibujar un boceto; cambiar los ajustes del bolígrafo (doble pulsación).

Permite alternar entre los modos de visualización y de edición.

4 Añada una foto o un archivo de sonido.

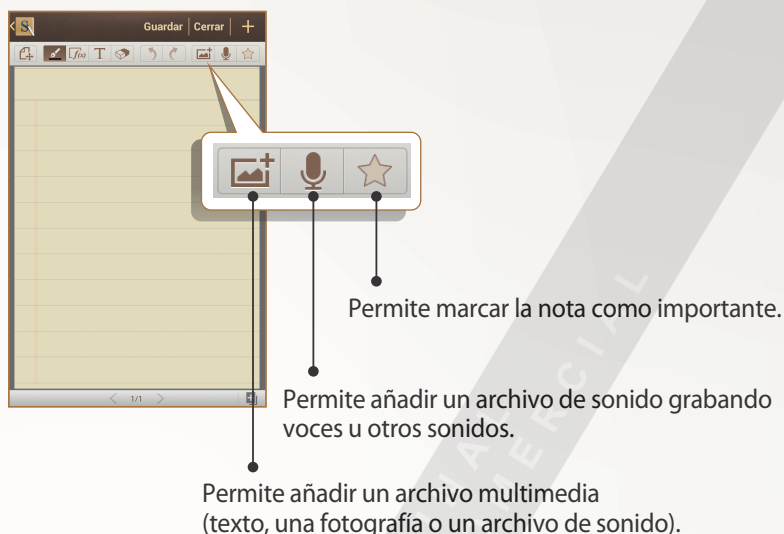

- Para añadir una página, seleccione .
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. Después de aumentar el zoom, arrastre dos dedos para desplazarse a lo largo de la pantalla.


5 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para conocer más información acerca de cómo ver o editar notas, o cómo utilizar otras funciones de notas, consulte la página 117.

➤ Cambiar los ajustes del lápiz (puntero S) o del texto

Mientras crea una nota puede cambiar los siguientes atributos:

- Para cambiar el tipo de trazo, el grosor de la línea o el color, pulse dos veces .

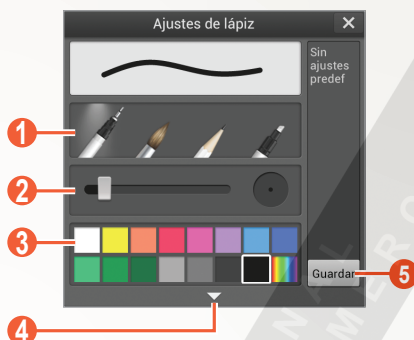

Número	Función
1	Permite cambiar el tipo de trazo.
2	Permite cambiar el grosor de la línea.
3	Permite cambiar el color del trazo.
4	Abra para ver más colores o cambiar el tono. Puede cambiar el tono del color al seleccionar el resaltador.
5	Permite guardar como perfil los ajustes actuales.

- Para cambiar los atributos del texto, pulse dos veces .



Número	Función
1	Seleccione una opción.
2	Permite ver o cambiar los atributos actuales.
3	Permite cambiar el color del texto.

➤ Tutorial para fórmulas y cifras escritas a mano

- Escriba una fórmula en una única línea. Si escribe una fórmula larga o que contenga más de una línea, el dispositivo convertirá la fórmula incorrectamente.

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - \tau) d\tau$$

↓

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau) \cosh(t - T dT)$$

$$\begin{array}{l} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{l} x+3 \\ bx+y \end{array} \frac{y=1}{-0}$$

- Si falta el paréntesis de cierre o la cifra en la raíz cuadrada el resultado temporal será una conversión de fórmula incorrecta. La fórmula solo estará completa cuando acabe de escribirla.

$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$
$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \rightarrow \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2}\right) \quad (O)$

$\sqrt{} \rightarrow r \quad (X) \qquad \sqrt{x} \rightarrow \sqrt{x} \quad (O)$

- Cuando dibuje una flecha, dibuje primero la línea de la flecha.

① <	② ←	③ ↔	→	↔	(X)
① —	② ←	③ ↔	→	↔	(O)

- Cuando dibuje la punta de una flecha, dibújela de un solo trazo.

	→		(X)		→		(O)
---	---	---	-----	---	---	---	-----

Uso del panel de notas rápidas

En cualquier pantalla, puede crear una nota rápida con texto y bocetos.

- 1 Mientras pulsa el botón del puntero S, pulse dos veces la pantalla para abrir el panel de notas rápidas.
- 2 Introduzca texto o dibuje un boceto.



- 3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Uso de Calendario

El dispositivo proporciona una poderosa agenda para ayudarlo a organizar sus horarios y tareas de manera más conveniente y efectiva. Puede crear y ver eventos, añadir elementos y cambiar los modos de vista.

Para iniciar Planificador S, en la pantalla de inicio abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.

Permite añadir un evento o una tarea al calendario.

Permite seleccionar la fecha de hoy.

Permite definir los calendarios que desea exhibir.



➤ Crear un evento o una tarea



Las tareas y notas que cree no podrán ser sincronizadas con Google Calendar™.

Para crear un evento,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario** → **+**.
- 2 Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Hecho**.
- 3 Seleccione **Añadir evento**, e introduzca los detalles.
 - Para buscar y añadir una nueva ubicación, seleccione **📍**.
 - Para añadir una nota, seleccione **Notas** → **Crear S Memo** o **Vincular con S Memo**.
 - Para añadir una fotografía, seleccione **Imágenes** → **Hacer foto** o **Imágenes**.
- 4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para crear una tarea,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario** → **+**.
- 2 Seleccione **Añadir tarea**, e introduzca los detalles.
 - Para añadir una nota, seleccione **Notas** → **Crear S Memo** o **Vincular con S Memo**.
 - Para añadir una fotografía, seleccione **Imágenes** → **Hacer foto** o **Imágenes**.
- 3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para crear un evento o una tarea a partir de una nota,



Esta funcionalidad sólo está disponible para Inglés y Coreano.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario** → .
- 2 Seleccione **Quick add**, e introduzca los detalles.
- 3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.
El dispositivo clasificará los detalles del texto y los introducirá a los campos correspondientes automáticamente.

Para conocer más información acerca de cómo cambiar el modo de visualización o ver eventos o tareas, consulte la página 111.

➤ Añadir una nota

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
- 2 Cambie el modo de visualización a mensual (si es necesario).
- 3 Mantenga pulsado un día para crear una nota en forma de boceto.
- 4 Introduzca detalles y seleccione **Guardar**.

Uso de Convers. de voz

El sistema integrado de reconocimiento de voz le ofrece una forma rápida y sencilla de iniciar aplicaciones y funciones. Cuando tenga las manos ocupadas en otras tareas o no pueda mirar la pantalla del dispositivo, por ejemplo mientras conduce, puede decir un comando para realizar una acción.

Para iniciar la función del comando de voz, pulse rápidamente la tecla Inicio dos veces. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, verá un tutorial e información de ayuda. Luego verá la pantalla principal de Voice talk.



- Esta función podría no estar disponible en algunos idiomas.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Permite acceder a información de ayuda.



Permite activar o desactivar la función del comando de voz.

Permite seleccionar una categoría de comandos de voz.

Permite iniciar la función del comando de voz.

➤ Aprender los comandos de voz

Para ver los comandos de voz disponibles, seleccione  y una categoría bajo **¿Qué puedo decir?**

➤ Uso de los comandos de voz

- 1 En la pantalla de Voice talk, realice una de las siguientes acciones:
 - Seleccione una categoría para ver los comandos disponibles.
 - Seleccione **Tocar y Hablar** para iniciar la función del comando de voz. Puede decir un comando de voz para cualquier tipo de función.
- 2 Diga un comando cerca del micrófono y seleccione **Acabar**.
- 3 Diga comandos adicionales para responder a la guía de voz de la función seleccionada.

Comunicación

Llamadas

Aprenda a utilizar las funciones de llamada, por ejemplo realizar y recibir llamadas, a usar las opciones que se encuentran disponibles durante una llamada en curso, y a personalizar y utilizar las funciones relacionadas con las llamadas.

► Realizar o responder una llamada

Puede utilizar los botones o la pantalla táctil cuando realiza, acepta, finaliza o rechaza llamadas.



- Cuando active el sensor de proximidad, su dispositivo se apagará automáticamente y bloqueará la pantalla táctil para evitar entradas accidentales cuando sostenga el dispositivo cerca de su rostro. ► pág. 161
- La electricidad estática descargada por su cuerpo o su ropa puede interferir con el sensor de proximidad durante una llamada.

Realizar una llamada

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** → , y después introduzca un código de área y un número de teléfono.
- 2 Seleccione  para realizar una llamada de voz.
Para realizar una videollamada, seleccione .
- 3 Para finalizar una llamada, seleccione **Fin. llam.**



- Utilice la agenda para guardar los números que marca frecuentemente. ► pág. 107
- Para acceder al registro de llamadas con el fin de volver a marcar los números de las llamadas más recientes, seleccione **Teléfono** → .

Responder una llamada

- 1 Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande.
-  Para silenciar la melodía, pulse la tecla Volmen mientras el dispositivo está sonando.

- 2 Para finalizar una llamada, seleccione **Fin. llam.**

Rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, arrastre  fuera del círculo grande. Para enviar un mensaje cuando rechace una llamada entrante, seleccione **Rechazar llamada con mensaje**.

-  En primer lugar cree el mensaje de texto que desea enviar a los llamantes. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Definir mens. de rechazo**.

Llamar a un número internacional

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → , y mantenga pulsado el **0** para insertar el carácter +.
- 2 Introduzca el número completo que desee marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y, luego, seleccione  para marcar.

► Uso de un auricular

Al conectar un auricular al dispositivo, podrá responder y controlar llamadas de manera conveniente:

- Para responder una llamada, pulse el botón del auricular.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para poner una llamada en espera o recuperar una llamada, mantenga pulsado el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, pulse el botón del auricular.

► Utilizar las opciones durante una llamada de voz

Puede utilizar las siguientes opciones durante una llamada de voz:

- Para ajustar el volumen de voz, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo.
- Para colocar una llamada en espera, seleccione **||**. Para recuperar una llamada en espera, seleccione **▶**.
- Para marcar una segunda llamada, seleccione **Añadir llamada** y, luego, marque el número nuevo.
- Para responder a una segunda llamada, arrastre **☎** fuera del círculo grande al escuchar el tono de una llamada en espera. El dispositivo le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada. Debe suscribirse al servicio de llamada en espera para utilizar esta función.
- Para abrir la pantalla de marcación, seleccione **Teclado**.
- Para activar la función de altavoz, seleccione **Altavoz**.



En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para lograr un mejor rendimiento en el audio.

- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, seleccione **Auricul**.
- Para abrir la agenda telefónica, pulse [**≡**] → **Contactos**.
- Para añadir una nota, pulse [**≡**] → **Notas**.
- Para alternar entre dos llamadas, seleccione **Cambiar**.
- Para realizar una llamada múltiple (multiconferencia), realice o reciba una segunda llamada y luego seleccione **Combinar** cuando esté conectado al segundo interlocutor. Repita este proceso para añadir más interlocutores. Debe suscribirse al servicio de llamada múltiple para utilizar esta función.

► Utilizar opciones durante una videollamada

Puede usar las siguientes opciones mientras está en curso una videollamada:

- Para cambiar entre la lente frontal y la posterior de la cámara, seleccione **Cambiar cámara**.
- Para desactivar el micrófono de modo que el otro interlocutor no pueda oírlo, seleccione **Silencio**.
- Para ocultar su imagen al interlocutor, pulse [≡] → **Ocultarme**.
- Para seleccionar una imagen alternativa para mostrar al interlocutor, pulse [≡] → **Imagen saliente**.
- Para abrir la pantalla de marcación, pulse [≡] → **Teclado de marcación**.
- Para conversar con el interlocutor mediante un auricular Bluetooth, pulse [≡] → **Auricular**.
- Para activar la función de altavoz, pulse [≡] → **Speaker On/Off**.
- Para utilizar la imagen del interlocutor, manténgala pulsada. Puede capturar una imagen de la pantalla o grabar la videollamada.



En muchos lugares es ilegal grabar una llamada sin permiso. Siempre pida permiso al interlocutor antes de grabar una llamada.

► Ver y marcar llamadas perdidas

El dispositivo exhibirá las llamadas perdidas en la pantalla. Para devolver la llamada, abra el panel de notificaciones y seleccione la llamada perdida.

► Utilizar funciones adicionales

Puede utilizar otras funciones relacionadas con las llamadas, como el rechazo automático, el modo FDN (números de marcación fija) o las funciones de desvío y restricción de llamadas.

Definir el bloqueo automático

Utilice el rechazo automático para rechazar automáticamente llamadas provenientes de ciertos números. Para activar el rechazo automático y crear listas de números rechazados,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Rechazo de llamada**.
- 2 Seleccione **Modo de rechazo automático** → una opción.

Opción	Función
Todos los números	Rechazar todas las llamadas.
Núm. rechazo automático	Permite rechazar llamadas de números de teléfonos de la lista de rechazo automático.

- 3 Seleccione **Lista de rechazos autom.**
- 4 Seleccione **Añadir** e introduzca un número de teléfono.
- 5 Seleccione **Coincidir criterios** → una opción (si es necesario).
- 6 Seleccione **Guardar**.
- 7 Para añadir más números, repita los pasos 4 al 6.

Utilizar el modo FDN (número de marcación fija)

En el modo FDN, el dispositivo restringe las llamadas salientes, excepto para los números almacenados en la lista FDN. Para activar el modo FDN:

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Ajustes adicionales** → **Número de marcación fija** → **Activar número de marcación directa**.

- 2 Introduzca el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM y seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** y añada los contactos que se utilizarán en el modo FDN.

Definir el desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que permite enviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono que especifique. Esta función permite establecer una configuración distinta para cada situación en la que no puede responder llamadas, por ejemplo, cuando ya tiene una llamada en curso o cuando se encuentra fuera del área de servicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Desvío de llamadas** → un tipo de llamada.
- 2 Seleccione una situación.
- 3 Introduzca el número al que se desviarán las llamadas y seleccione **Habilitar**.
Su ajuste se enviará a la red.

Definir la restricción de llamadas

La restricción de llamadas es una función de red que permite restringir ciertos tipos de llamada e impedir que otras personas realicen llamadas con su dispositivo.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Ajustes adicionales** → **Restricción de llamadas** → un tipo de llamada.
- 2 Seleccione una opción de restricción de llamadas.
- 3 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas y seleccione **Aceptar**.
Su ajuste se enviará a la red.

Definir la llamada en espera

La llamada en espera es una función de red que le notifica si hay una llamada entrante durante una llamada en curso. Esta función sólo está disponible para llamadas de voz.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Llamadas** → **Ajustes adicionales** → **Llamada en espera**. Su ajuste se enviará a la red.

► Ver registros de llamadas

Puede ver los registros de llamadas filtrados por tipo.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → .
- 2 Pulse [] → **Ver por** → una opción para ordenar los registros de llamada.
-  Para llamar o enviar un mensaje directamente a un contacto desde el registro de llamadas, pulse rápido un contacto hacia la izquierda o hacia la derecha.
- 3 Seleccione un registro para ver los detalles.
-  En la vista detallada, puede marcar el número, enviar un mensaje al número o añadir el número a la libreta de contactos o a la lista de rechazo automático.

Mensajería

Aprenda a crear y enviar mensajes de texto (SMS) o multimedia (MMS), y vea o administre mensajes enviados y recibidos.

-  Es posible que incurra en gastos adicionales para el envío o la recepción de mensajes mientras esté fuera del área de servicio local. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

➤ Enviar un mensaje de texto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
- 2 Seleccione .
- 3 Añadir destinatarios:
 - Introduzca los números de teléfono manualmente y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione números de teléfono en sus listas de llamadas y contactos seleccionando .
- 4 Seleccione **Toque para escribir mensaje** e introduzca su mensaje de texto.
Para insertar emoticonos, pulse [] → **Insertar emoticono**.
- 5 Seleccione **Env.** para enviar el mensaje.

➤ Enviar un mensaje multimedia

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
 - 2 Seleccione .
 - 3 Añadir destinatarios:
 - Introduzca los números de teléfono o direcciones de correo electrónico y sepárelos con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione los números de teléfono o las direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .
-  Cuando escriba una dirección de correo electrónico, el dispositivo convertirá el mensaje en un mensaje multimedia.
- 4 Pulse [] → **Añadir asunto** e introduzca un asunto para el mensaje.

- 5 Seleccione **Toque para escribir mensaje** e introduzca su mensaje de texto.
Para insertar emoticonos, pulse [≡] → **Insertar emoticono**.
- 6 Seleccione  y añada un elemento.
Puede seleccionar un archivo, un boceto, un evento, una ubicación o un contacto de la lista de archivos o crear una foto, un vídeo, un sonido o un boceto.
- 7 Seleccione **Env.** para enviar el mensaje.

➤ Ver un mensaje de texto o multimedia

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mensajes**.
Los mensajes se agrupan en conversaciones por contacto.
- 2 Seleccione un contacto.
- 3 Seleccione un mensaje multimedia para ver más detalles.

➤ Escuchar mensajes de correo de voz

Si ha establecido que las llamadas perdidas se desvíen al servidor de correo de voz, las personas que llamen podrán dejar mensajes de voz cuando no conteste las llamadas entrantes. Para acceder al buzón de entrada del correo de voz y escuchar sus mensajes,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones, seleccione **Teléfono** →  y, después, mantenga pulsado **1**.
- 2 Siga las instrucciones del servidor de correo de voz.



Debe guardar el número del servidor de correo de voz antes de acceder al servidor. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener el número.

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en el buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita.



- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú se denomine de otra forma según su proveedor de servicios.

► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
Para añadir más destinatarios, pulse [≡] → **Añadir Cc/Cco**.
- 5 Escriba un asunto y un mensaje.
- 6 Para adjuntar un archivo de imagen, pulse [≡] → **Adjuntar archivo** → un archivo.
- 7 Seleccione  para enviar el mensaje.

► Ver un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:



Las funciones disponibles pueden variar según la cuenta.

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para responder incluyendo a todos los destinatarios, seleccione  → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione  → **Reenviar**.
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, seleccione **VER**. Para guardar el dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para archivar el mensaje, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione .
- Para pasar al mensaje siguiente o volver al anterior, desplácese hacia la derecha o la izquierda.

► Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar su correo etiquetando los mensajes. Puede clasificar los mensajes con el filtro de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

- 1 Desde la pantalla del buzón de entrada, seleccione un mensaje.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione una etiqueta, y luego seleccione **Aceptar**.

Filtrar mensajes

- 1 Desde la pantalla del buzón de entrada, seleccione .
- 2 Seleccione la etiqueta de los mensajes que desee ver.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico desde su cuenta personal o comercial.

► Configurar una cuenta de correo electrónico

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña.
- 3 Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales, tales como Google Mail y Yahoo) o **Config. manual** (para otras cuentas corporativas).
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre las cuentas de correo electrónico. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar los mensajes.

► Enviar un mensaje de correo electrónico

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico**.
- 2 Seleccione .
- 3 Añadir destinatarios:
 - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas con una coma o con un punto y coma.
 - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas de llamadas, mensajes o contactos seleccionando .
 - Añada más destinatarios pulsando [≡] → **Añadir Cc/Cco**.
- 4 Seleccione el campo de asunto e introduzca un asunto.

- 5 Seleccione el campo de entrada de texto para introducir el texto del correo electrónico.
- 6 Seleccione  y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo, un boceto o un evento de la lista de archivos o crear una foto, un vídeo, un sonido o un boceto.
-  No es posible adjuntar archivos protegidos por la Administración de derechos digitales (DRM).
- 7 Seleccione  para enviar el mensaje.
-  Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en la lista de conversaciones de mensajes hasta que se vuelva a conectar y esté dentro del área de servicio.

► Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión o conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo electrónico** → una cuenta de correo electrónico.
- 2 Pulse [] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.
- 3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para volver al mensaje siguiente o anterior, seleccione  o .
- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para guardar un archivo adjunto en el dispositivo, seleccione la pestaña del archivo adjunto → .

-  Las opciones disponibles pueden variar en función de la cuenta de correo electrónico o de la orientación del dispositivo.

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google Talk™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

➤ Añadir amigos a la lista de amigos

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
La lista de amigos muestra todos sus contactos de mensajería de un vistazo.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **LISTO**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a la lista de amigos.

➤ Iniciar una conversación

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abrirá la pantalla de conversación.
- 3 Introduzca el mensaje y seleccione .
- 4 Para finalizar la conversación, pulse [≡] → **Finalizar chat**.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea Google+ Messenger.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Messenger**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

- 2 Introduzca el mensaje y envíelo.

Google+

Aprenda a utilizar el servicio de red social de Google. Puede crear grupos para compartir intereses o ideas, o enviar y recibir mensajes instantáneos, así como cargar sus fotos.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google+**.



Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

- 2 Seleccione una función de red social.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales, correo electrónico y mensajes. Para obtener más información, visite socialhub.samsungapps.com.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.

- 2 Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretención

Cámara


Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 3264 x 2448 píxeles (8 megapíxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 1920 x 1080 píxeles.



- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período determinado.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena o las condiciones de disparo.

> Capturar una fotografía

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

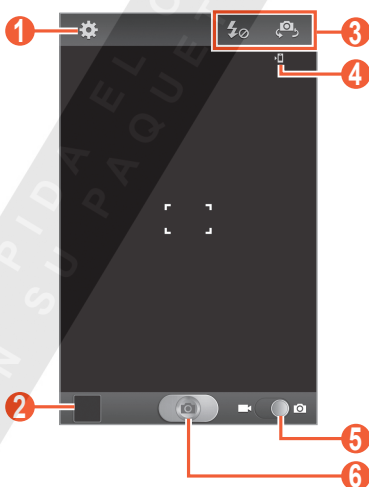

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.
3	Utilizar accesos directos para la cámara. ⚡ : Permite cambiar los ajustes del flash. 📷 : Permite cambiar entre la lentes frontal y trasero de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 92
4	Permite ver la ubicación de almacenamiento predeterminada.
5	Permite cambiar a videocámara.
6	Permite tomar una fotografía.

- 3 Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar. También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos para aumentar el zoom (júntelos para reducir el zoom).
- 4 Pulse el lugar donde desea hacer foco en la pantalla de vista previa. El marco de foco se moverá hacia el lugar donde ha pulsado y cambiará a un color verde cuando el objetivo esté en foco.
- 5 Seleccione  para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar las funciones adicionales con una fotografía, pulse **Más** y utilice las siguientes opciones:
 - **Definir como:** Permite definir la fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto.
 - **Cambiar nombre:** Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.

► Capturar una fotografía con opciones predeterminadas

La cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo Escena** → una escena → [↩].
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Autorretrato**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disparo por sonrisa**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar una fotografía de belleza

Puede ocultar imperfecciones faciales utilizando el Modo Belleza.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Belleza**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.

» Capturar una foto panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de disparo panorámico. Este modo es ideal para paisajes fotográficos.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Panorámica**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para tomar la primera foto.
- 5 Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.
Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
- 6 Repita el paso 5 para completar la fotografía panorámica.

» Capturar una fotografía en el modo Compartir disparo

Puede capturar una fotografía y enviarla a sus amigos automáticamente con la función Compartir disparo. Este modo sólo está disponible cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo mediante la función Wi-Fi Direct.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Compartir disparo**.
- 3 Seleccione **Aceptar** para conectar con otro dispositivo mediante la función Wi-Fi Direct (si es necesario).
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.
La fotografía se enviará a los usuarios conectados.

➤ Capturar una fotografía de acción

Puede capturar tomas de un objeto en movimiento y, luego, combinarlas en una sola fotografía que muestre la acción.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Toma de acción**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para capturar la primera fotografía.
- 5 Mueva el dispositivo para seguir al objetivo en movimiento. El dispositivo automáticamente captura las siguientes fotografías.
- 6 Continúe siguiendo al objetivo hasta que el dispositivo haya capturado todas las tomas necesarias para la fotografía de acción.

➤ Capturar una fotografía en Modo Animación

Puede tomar fotografías con efectos de animación.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Animación**.
- 3 Realice los ajustes necesarios.
- 4 Seleccione  para tomar una fotografía.

► Personalizar los ajustes de la cámara


Antes de tomar una fotografía, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Autorretrato	Permite cambiar entre la lente frontal de la cámara y la lente trasero.
Flash	Permite cambiar los ajustes de configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
Modo de disparo	Permite cambiar el modo de disparo.
Modo Escena	Permite cambiar el modo de escena.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Modo de enfoque	Permite tomar fotos de primeros planos o definir la cámara para que enfoque al sujeto o las caras humanas de forma automática.
Cuenta atrás	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la foto.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.

Opción	Función
Medición	Permite seleccionar un tipo de medidor de exposición.
Visibilidad de exterior	Active la visibilidad en exteriores para seleccionar una condición de iluminación apropiada.
Antimovimiento	Permite reducir el aspecto borroso provocado por la vibración o el movimiento del dispositivo.
Contraste automático	Permite ajustar el contraste de forma automática entre el sujeto y el fondo.
Detección de parpadeo	Permite definir la cámara para que emita una alerta cuando las personas cierran los ojos.
Instrucciones	Permite mostrar una guía en la pantalla de vista previa.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotos.
Etiqueta GPS	Permite definir la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotos.  • Para mejorar las señales de GPS, evite disparar en ubicaciones en las que la señal se puede obstruir, como entre edificios, en áreas bajas o en condiciones meteorológicas adversas. • Su ubicación podría aparecer en las fotografías cuando las cargue a la Web. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.
Guardar como volteado	Permite definir la cámara para que voltee la imagen automáticamente al tomar una fotografía con la lente frontal.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

► Grabar un vídeo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara** para encender la cámara.
- 2 Arrastre el control deslizante hacia la videocámara para pasar a la videocámara.
- 3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

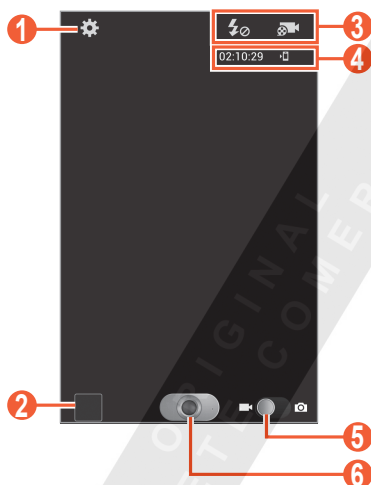

Número	Función
1	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
2	Permite abrir el visor de imágenes para ver los vídeos grabados.
3	Utilizar accesos directos para la videocámara. • : Permite cambiar los ajustes del flash. • : Permite cambiar al modo grabación o alternar entre la lente frontal y la lente trasera de la cámara. Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente. ► pág. 92

Número	Función
4	Permite comprobar el estado de la videocámara. • 02:10:29 : Duración del video que puede grabarse (según la memoria disponible) •  : Ubicación de almacenamiento predeterminado
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un vídeo.

- 4 Pulse la tecla de volumen para alejar o acercar. También puede colocar dos dedos en la pantalla y separarlos para aumentar el zoom (júntelos para reducir el zoom).



Esta función de zoom podría no estar disponible cuando graba con la resolución más alta.

- 5 Seleccione  para comenzar a grabar.

- 6 Seleccione  para detener la grabación.

El vídeo se guarda automáticamente.



Es posible que la videocámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir un vídeo, seleccione .
- Para enviar un vídeo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para eliminar un vídeo, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar las funciones adicionales con un vídeo, pulse **Más** y utilice las siguientes opciones:
 - **Reproducir**: Permite reproducir un vídeo.
 - **Cambiar nombre**: Permite cambiar el nombre de un archivo de vídeo.

► Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione  para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Editar accesos directos	Permite editar los accesos directos a las opciones utilizadas frecuentemente.
Flash	Permite cambiar los ajustes de configuración del flash. Puede encender o apagar el flash manualmente.
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación.
Valor de exposición	Permite ajustar el valor de exposición.
Cuenta atrás	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara comience a grabar un vídeo.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco y negro.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Visibilidad de exterior	Permite definir una condición de iluminación apropiada.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.
Instrucciones	Permite mostrar una guía en la pantalla de vista previa.
Guardar como volteado	Permite definir la cámara para que volteé la imagen automáticamente al grabar un vídeo con la lente frontal.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

► Permite editar los iconos de acceso directo

Puede añadir o eliminar accesos directos a opciones utilizadas frecuentemente.

- 1 En la pantalla de vista previa, seleccione  → **Editar accesos directos** o pulse [] → **Editar accesos directos**.
- 2 Mantenga pulsado un icono desde la lista de opciones y desléclo al área de los accesos directos.
Para eliminar accesos directos, mantenga pulsado un icono y desléclo hasta la lista de opciones.
- 3 Pulse [] para volver a la pantalla anterior.

Vídeos

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo. El reproductor de vídeo admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm y mkv.



- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Vídeos**.
- 2 Seleccione un vídeo para reproducir.
- 3 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
	Permite reproducir el vídeo en otros dispositivos habilitados para DLNA.
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (manteniéndola pulsada durante 2 segundos); permite retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente; permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
	Permite ajustar el volumen.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria.

► Formatos de archivo compatibles

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm



- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función del software del dispositivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

› Ver una foto

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione una carpeta.
- 3 Para cambiar el modo de vista, seleccione  o  en la parte superior derecha de la pantalla.
- 4 Seleccione una foto (sin icono) para ver.

Mientras ve una foto, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotos.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.



Si activa el movimiento de inclinación, podrá aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante. Al aumentar el zoom hasta el último nivel durante más de 1 segundo, la pantalla regresará a la lista automáticamente.

- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Enviar por**.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Eliminar** → **Confirmar eliminaciones**.
- Para compartir una fotografía con otras personas, pulse [≡] → **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID de llamante para un contacto, pulse [≡] → **Definir como**.
- Para utilizar las funciones adicionales con una fotografía, pulse [≡] → **Más** y utilice las siguientes opciones:
 - **Copiar**: Permite copiar un archivo de fotografía.
 - **Imprimir**: Permite imprimir una fotografía mediante una conexión USB o WLAN. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
 - **Editar**: Permite editar una fotografía.
 - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
 - **Movimiento**: Permite acceder a los ajustes para controlar el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.
 - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotografía hacia la izquierda.
 - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotografía hacia la derecha.
 - **Pres de diapositivas**: Permite iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada.
 - **Cambiar nombre**: Permite cambiar el nombre de un archivo de fotografía.
 - **Detalles**: Permite ver los detalles de la fotografía.

▶ Reproducir un vídeo

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
- 2 Seleccione un vídeo (con el icono ) para reproducir.
- 3 Utilice las teclas virtuales para controlar la reproducción.
▶ pág. 92

Editor de fotos

Puede editar fotografías y aplicar varios efectos.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de fotos**.
- 2 Seleccione **Seleccionar imagen** → una imagen.
Para hacer una nueva foto, seleccione **Capturar imagen**.
- 3 Seleccionar  → **Selección nueva** → **Aceptar**.
 - Para añadir o eliminar del borde de selección, seleccione  → **Añadir a la selección** o **Eliminar de la selección**.
 - Para revertir, seleccione  → **Selección inversa**.
 - Para cambiar el tamaño de la selección, seleccione .
 - Para girar o invertir la imagen, seleccione .
 - Para recortar la imagen, seleccione .
 - Para deshacer o rehacer su última acción, seleccione  o .
- 4 Arrastre el dedo a lo largo del área que desea seleccionar.
- 5 Seleccione  para aplicar un efecto de color, o seleccione  para aplicar un efecto de filtro.
Para copiar, doblar o dibujar la fotografía, seleccione .
- 6 Seleccione una variación del efecto para aplicarla.
- 7 En caso de ser necesario, ajuste la imagen según lo desee y seleccione **Hecho**.
- 8 Cuando haya terminado, pulse [] → **Guardar**.
- 9 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.

Editor de video

Puede editar vídeos y aplicar varios efectos. El editor de vídeo admite las siguientes resoluciones: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720.



- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.
- Algunos archivos de vídeo de la Galería podrían no estar disponibles según sus resoluciones y codecs.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

► Crear un vídeo

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Editor de video**.

2 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.



Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione si desea ver el tutorial.

3 Seleccione **Proyecto nuevo**.

4 Seleccione un tema de marco y seleccione **Aplicar**.

5 Seleccione el icono correspondiente en el panel izquierdo de la pantalla para añadir archivos multimedia.

- 6 Mantenga pulsado un archivo y luego arrástrelo hacia el panel inferior de la pantalla.
 - Para añadir más archivos, repita el paso 7.
 - Para eliminar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y luego arrástrelo hacia la papelera de reciclaje.
 - Para reorganizar imágenes o vídeos, mantenga pulsado un elemento y luego arrástrelo hacia una nueva ubicación.
- 7 Seleccione **Hecho**.
- 8 Seleccione  y añada un efecto de transición entre imágenes o vídeos.
- 9 Cuando haya terminado, pulse [Exp película.
- 10 Seleccione una opción de resolución → **Sí**.

➤ Insertar un dibujo en un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.
- 2 Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.
- 3 Seleccione , y luego dibuje sobre la pantalla con las siguientes herramientas:

Icono	Función
	Permite dibujar un boceto; cambiar los ajustes del bolígrafo (doble pulsación).
	Permite eliminar el texto o el boceto; cambiar el grosor de la goma de borrar o borrar una entrada (doble pulsación).
	Permite deshacer su última acción.
	Permite rehacer su última acción.

- 4 Cuando haya terminado, pulse [Sí.
- 5 Guarde el vídeo editado.

► Recortar un segmento de un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.
- 2 Seleccione .
- 3 Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.
- 4 Mueva el corchete de inicio hacia el punto donde desea que el archivo comience.
- 5 Mueva el corchete de fin hacia el punto donde desea que el archivo termine.
- 6 Guarde el vídeo editado.

► Dividir un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.
- 2 Seleccione .
- 3 Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.
- 4 Muévase hasta el punto en el cual desea dividir el archivo en dos clips y seleccione .
- 5 Guarde el vídeo editado.

► Aplicar un efecto a un vídeo

- 1 Inicie el editor de vídeo y añada archivos multimedia.
- 2 Seleccione .
- 3 Arrastre una imagen o vídeo a la línea roja.
- 4 Seleccione una opción de efecto.
- 5 Guarde el vídeo editado.

Reproductor de música

Aprenda a escuchar su música favorita con el reproductor de música mientras se desplaza. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, y flac.



- Es posible que no se admitan algunos formatos de archivo en función de la versión del software del dispositivo.
- Si un archivo tiene un tamaño que excede la memoria disponible, podría ocurrir un error al intentar reproducirlo.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente según su cifrado.

➤ Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 123
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 144
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 135
- Copie los archivos a una tarjeta de memoria. ► pág. 145
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 145

➤ Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Seleccione un archivo de música.

4 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite activar el sistema de sonido envolvente de canal 5.1 cuando conecta un auricular.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el modo de reproducción aleatoria.
	Permite cambiar el modo de repetición (desactivado, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (manteniéndola pulsada durante 2 segundos); permite retroceder dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione  para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente; permite avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).



Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga pulsado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Pulse el botón del auricular para reproducir o pausar la reproducción.

➤ Crear una lista de reproducción

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Seleccione **Listas de reproducción**.
- 3 Pulse [≡] → **Crear**.
- 4 Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
- 5 Seleccione **Añadir música**.
- 6 Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede agregar archivos a la lista de reproducción pulsando [≡] → **Añadir a lista repr.**

➤ Personalizar los ajustes del reproductor de música

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reproductor de música**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes**.
- 3 Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efectos de sonido	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.
Visualización	Permite mostrar una visualización animada durante la reproducción.
Letra	Permite mostrar la letra de la canción durante la reproducción. El reproductor de música sólo admite etiquetas ID3v2.

Opción	Función
Música automática desactivada	Permite definir el reproductor de música para que se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea para buscar y comprar sus canciones favoritas.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Music Hub**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días**, y seleccione **Confirmar**.
- 3 Busque canciones, y escuche o compre sus canciones favoritas.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar un auricular que funciona como una antena de radio.


► Escuchar la radio FM

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.



La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.

- 3 Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de emisoras y pulse [↵] para volver a la pantalla de Radio FM.
- 4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

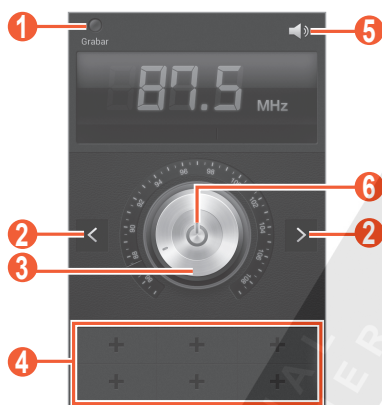

Número	Función
1	Permite grabar una canción de la radio FM.
2	Permite buscar una emisora de radio disponible.
3	Permite sintonizar la frecuencia.
4	Permite añadir la emisora de radio actual a la lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.
6	Permite apagar o encender la radio FM.

➤ Guardar una emisora de radio de forma automática

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 3 Pulse [] → **Buscar** → una opción para buscar.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.
- 4 Seleccione la emisora de radio que desee de la lista de canales y pulse [] para volver a la pantalla de Radio FM.

➤ Añadir una emisora de radio a la lista de favoritos

- 1 Conecte un auricular al dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 3 Seleccione  para encender la radio FM.
- 4 Desplácese hasta una emisora de radio.
- 5 Seleccione  para añadir la emisora a la lista de favoritos.

➤ Personalizar los ajustes de la radio FM

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
- 2 Pulse [≡] → **Ajustes**.
- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Reprod. en segundo plano	Permite definir si se ejecutará la radio FM en segundo plano mientras otras aplicaciones estén en uso. Si la función está encendida, podrá controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.
Mostrar ID de estación	Permite definir si desea o no mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM. Sólo están disponibles los ID de las emisoras que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si la radio FM intentará volver a sintonizar una emisora de radio cuando la señal sea débil.
FM automática desactivada	Permite definir que la radio FM se desactive automáticamente después de un periodo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de trabajo. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta en la cual desea añadir el contacto.
- 4 Introduzca la información de contacto.
- 5 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

También puede crear un contacto desde la pantalla de marcación.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Teléfono** → .
- 2 Introduzca un número de teléfono.
- 3 Seleccione **Añadir a Contact** → **Crear contacto**.
- 4 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione una.
- 5 Introduzca la información de contacto.
- 6 Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

➤ Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la lista de contactos. También puede arrastrar el dedo por el índice en el lado derecho para desplazarse rápidamente por la lista.
- 3 Seleccione el nombre de un contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para llamar al contacto, seleccione  o .
- Para enviar un mensaje, seleccione .
- Para enviar un email, seleccione .
- Para editar la información del contacto, seleccione .
- Para definir el contacto como su favorito, seleccione .

➤ Definir un número de marcación rápida

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes de marcación rápida**.
- 3 Seleccione un número de ubicación → un contacto.
- 4 Seleccione un número de teléfono (si es necesario).



Puede mantener pulsado el número de ubicación en la pantalla de marcación para marcar rápidamente este número.

➤ Crear una tarjeta de contacto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione su nombre en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Seleccione .

4 Escriba su información personal.

5 Seleccione **Guardar**.



Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un mensaje o a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

► Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos y enviar un mensaje o un correo electrónico a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** →

2 Pulse [≡] → **Nuevo**.

3 Introduzca un nombre para el grupo y seleccione una melodía.

4 Seleccione **Añadir miembro**, seleccione los contactos para añadir al grupo, y seleccione **Finalizado**.

5 Seleccione **Guardar**.

► Copiar contactos

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.

2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**.

3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione una.

4 Seleccione los contactos y, a continuación, seleccione **Finalizado**.

Para copiar contactos de la tarjeta SIM o USIM a su dispositivo,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SIM**.
- 3 Seleccione los contactos y, a continuación, seleccione **Finalizado** → **Aceptar**.

► Exportar o importar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SD**.
- 3 Seleccione una ubicación en la memoria.
Si tiene más de una cuenta, seleccione una.
- 4 Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos, o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
- 5 Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos desde su dispositivo a una tarjeta de memoria,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
- 2 Pulse [≡] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta SD**.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar.

Calendario

Aprenda a ver y administrar sus cronogramas y tareas de manera más efectiva con Planificador S.

› Crear un evento o una tarea

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario** → .
- 2 Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Hecho**.
- 3 Seleccione una opción.
 - En la visualización por día o por 3 días, puede crear un evento con detalles simplificados seleccionando un espacio vacío.
 - En la visualización por mes o por semana, puede crear una nota manteniendo pulsada una fecha.
- 4 Introduzca detalles y seleccione **Guardar**.
Para conocer más información acerca de cómo crear eventos o tareas, consulte la página 63.

› Permite cambiar el modo de vista

Para cambiar el modo de vista del calendario, seleccione  → una pestaña de visualización. También puede tocar la pantalla con dos dedos y juntarlos o separarlos para cambiar el modo de vista.

Vista anual

- Seleccione ◀ o ▶ para ver otros años. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Seleccione un mes para pasar a la vista mensual.

Vista mensual

Seleccione los iconos de los meses en la parte superior izquierda y derecha de la pantalla para ver otros meses.

Vista semanal

Seleccione ◀ o ▶ para ver otras semanas. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.

Vista de 3 días

- Seleccione ◀ o ▶ para ver los tres días anteriores o siguientes. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Para mover un evento o una tarea, mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. La fecha y la hora del evento o la tarea se ajustarán automáticamente.

Vista diaria

- Seleccione ◀ o ▶ para ver otros días. También puede puntear la pantalla hacia la izquierda o derecha.
- Para mover un evento o una tarea, mantenga pulsado un elemento y arrástrelo hasta una nueva ubicación. La fecha y la hora del evento o la tarea se ajustarán automáticamente.

Vista de agenda

- Puede visualizar eventos y tareas programados desde o hasta una fecha específica.
- Seleccione la casilla de verificación junto a una tarea para marcarla como completa.

Vista de tareas

Seleccione la casilla de verificación junto a una tarea para marcarla como completa.

› Ver eventos o tareas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
- 2 Pulse [≡] → **Buscar** para buscar un evento o una tarea (si es necesario).
Para reducir el rango de búsqueda, seleccione  → una opción.
- 3 Seleccione una fecha del calendario.
 - Para seleccionar la fecha de hoy, seleccione **Hoy**.
 - Para ir manualmente a un día específico, pulse [≡] → **Ir a**, introduzca una fecha pulsando + o -, y seleccione **Definir**.
- 4 Seleccione un evento para ver los detalles.
 - Para editar los detalles, pulse [≡] → **Editar**.
 - Para copiar el evento, pulse [≡] → **Copiar**.
 - Para eliminar el evento, pulse [≡] → **Eliminar**.
 - Para enviar el evento a otras personas, pulse [≡] → **Compartir** → una opción.
 - Para añadir una nota o una foto, pulse [≡] → **Vinc. memos** o **Vinc. imág.** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, la alarma del evento aparecerá en el horario especificado.

- 1 Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
- 2 Seleccione la notificación de eventos.
- 3 Seleccione un evento para ver más detalles.
Para posponer la alarma de evento, seleccione **Repetir**.

S Memo

Aprenda a crear, ver y editar notas con efectos especiales. Puede insertar varios contenidos multimedia en una nota, como imágenes, más o etiquetas.

► Crear una nota

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, seleccione la casilla de verificación junto a **No mostrar de nuevo**, y luego seleccione **Finalizado**.
- 3 Seleccione .
Para introducir texto con el teclado, seleccione .
- 4 Introduzca texto, dibuje un boceto o añada una fotografía o un archivo de sonido.
Para conocer más información acerca de cómo crear una nota, consulte la página 53.

Para crear una nota de varias páginas,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Seleccione .
Para introducir texto con el teclado, seleccione .
- 3 Introduzca texto, dibuje un boceto o añada una fotografía o un archivo de sonido.
- 4 Seleccione  para añadir una nueva página y crear una nota.
- 5 Para añadir más páginas, repita el paso 4.
- 6 Cuando termine, seleccione **Guardar**.
- 7 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.

► Crear una carpeta

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Pulse [≡] → **Crear carpeta**.
- 3 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione la nueva carpeta y seleccione .
Para introducir texto con el teclado, seleccione .
- 5 Para añadir más páginas, seleccione  y cree una nota.

► Ver notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Pulse [≡] → **Buscar** para buscar una nota (si es necesario).
- 3 Seleccione una nota para ver los detalles.
Para una carpeta, seleccione una carpeta y una nota.

Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para cambiar al modo de edición, toque la pantalla.
- Para guardar la nota para otro nombre, pulse [≡] → **Guardar como**.
- Para enviar una nota a otras personas, pulse [≡] → **Compartir**.
- Para bloquear una nota con un PIN, pulse [≡] → **Bloquear**.
- Para imprimir una nota, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para definir una nota como fondo de pantalla, imagen de un widget o ID de llamante para un contacto, pulse [≡] → **Definir como**.

► Editar notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Seleccione una nota, o seleccione una carpeta → una nota.
- 3 Toque la pantalla para cambiar al modo de edición.
- 4 Edite la nota con los iconos de la pantalla. ► pág. 53
 - Para cambiar el color de fondo de la nota, pulse [≡] → **Cambiar fondo**.
 - Para añadir una etiqueta, pulse [≡] → **Añad etiq.**
 - Para añadir una nota al calendario como evento o tarea, pulse [≡] → **Vincular cont planificador S**.
- 5 Seleccione **Guardar**.

► Exportar una nota

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Cree o seleccione una nota.
- 3 Pulse [≡] → **Exportar** → **JPG** o **PDF**.
El archivo exportado se guardará en **Mis archivos** → **S Memo**.
También puede ver el archivo de imagen exportado en la Galería.

► Convertir una nota en texto

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Cree una nota dibujando caracteres o seleccione una nota.
- 3 Toque la pantalla para cambiar al modo de edición (si es necesario).
- 4 Pulse [≡] → **Escritura a mano a texto**.
Su nota manuscrita se convertirá en texto.



Si la nota está escrita en varios idiomas o contiene números y letras, la conversión a texto podría fallar.

> Sincronizar notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S Memo**.
- 2 Pulse [] → **Sincronizar** → una opción.
- 3 Seleccione las notas que desea sincronizar → **Sincronizar**.
Para sincronizar todas las notas, seleccione **Sincronizar todas**.
- 4 Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Iniciar sesión**.
- 5 Seleccione **Sincronizar ahora**.



Cuando sincronice notas con Google Docs, es posible que el tamaño de la nota se reduzca y que no pueda editar parte del contenido original.

Nota S

Aprenda a crear y ver notas con efectos especiales. Puede insertar varios contenidos multimedia en una nota, y añadir un acceso directo a la nota en la pantalla de inicio.

Nota S ofrece distintas plantillas para ayudarle a crear notas con facilidad.

- **Nota/Nota libre:** Puede crear una nota simple a partir de una página vacía.
- **Nota de reunión:** Puede crear un registro de reuniones, conferencias o charlas.
- **Revista:** Puede crear una nota multimedia insertando archivos multimedia.
- **Diario:** Puede crear un diario fotográfico.
- **Receta:** Puede crear sus propias recetas.
- **Viajes:** Puede crear artículos de viaje.

► Creación de una nota

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione  → una plantilla.
- 3 Introduzca texto, dibuje un boceto o añada una fotografía o un archivo de sonido.
Para conocer más información acerca de cómo crear una nota, consulte la página 56.
- 4 Para añadir una página, seleccione  → un tipo de página.
- 5 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

Para crear una nota importando un PDF o un archivo de imagen:

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Pulse [] → **Importar** → un formato de archivo → un archivo.
- 3 Si ha seleccionado un archivo de imagen, cambie su tamaño y, a continuación, seleccione **Guardar** → una plantilla.
- 4 Seleccione  o toque la pantalla para cambiar al modo de edición.
- 5 Cree una nota con los iconos de la pantalla. ► pág. 56
- 6 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

► Uso de las herramientas de productividad

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione  → una plantilla.
- 3 Pulse dos veces en  y seleccione una herramienta.
 - **Coincidencia de fórmula:** Permite convertir una fórmula escrita a mano en una fórmula bien organizada. Seleccione **Buscar** para obtener información detallada sobre la fórmula.
 - **Coincidencia de forma:** Permite convertir las formas dibujadas.

- **Coincidencia de texto:** Permite convertir una nota escrita a mano.
- **Búsqueda web:** Seleccione  para buscar en una página web predeterminada información sobre la palabra clave escrita a mano.



Si mantiene pulsado , aparecerá el panel de herramientas y podrá escoger entre ellas con facilidad.

► Visualización de notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione  para buscar una nota (si es necesario).
- 3 Seleccione una nota.

Mientras ve la nota, puede usar las siguientes opciones:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos.
- Para moverse a otras páginas de la nota, seleccione la flecha ubicada en la parte inferior de la pantalla, desplácese a izquierda o derecha y, a continuación, seleccione una página.
- Para cambiar al modo de edición, seleccione  o toque la pantalla.
- Para enviar una nota a otras personas, pulse [≡] → **Comp med**.
- Para exportar una nota, pulse [≡] → **Exportar**. La nota se exportará como archivo de imagen o archivo PDF en **Mis archivos** → **S Note Export**.
- Para administrar una nota de varias páginas, pulse [≡] → **Editar páginas**.
- Para guardar la nota como evento, pulse [≡] → **Crear evento**. Esta función podría no estar disponible, según la plantilla seleccionada.
- Para añadir a la pantalla de inicio un acceso directo a la nota, pulse [≡] → **Establecer como acceso directo**.
- Para imprimir la nota mediante una conexión Wi-Fi o USB, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.

➤ Editar notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione una nota.
Para añadir o cambiar la cubierta de la nota, mantenga pulsada la nota y seleccione **Editar portada**.
- 3 Seleccione  o toque la pantalla para cambiar al modo de edición.
- 4 Edite la nota con los iconos de la pantalla. ► pág. 56
 - Para cambiar la imagen de fondo de la nota, pulse [≡] → **Imagen de fondo**.
 - Para eliminar la nota, pulse [≡] → **Eliminar**.
 - Para añadir una etiqueta, pulse [≡] → **Añadir etiqueta**.
- 5 Seleccione **Guardar**.

➤ Sincronizar notas

Puede sincronizar las notas con el servidor web.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Pulse [≡] → **Sincronizar** → una opción.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña y, a continuación, seleccione **Iniciar sesión**.
- 4 Seleccione las notas que desea sincronizar → **Sincronizar**.
Para sincronizar todas las notas, seleccione → **Sincronizar todas**.
- 5 Seleccione **Sincronizar ahora**.

➤ Gestionar notas con carpetas

Crear una carpeta

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Pulse [F≡] → **Crear carpeta**.
- 3 Introduzca un nombre y seleccione **Aceptar**.
- 4 Seleccione la nueva carpeta.
 - Para crear una nota, seleccione **+** → una plantilla.
 - Para crear subcarpetas, pulse [F≡] → **Crear carpeta**.

Copiar o mover notas

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Nota S**.
- 2 Seleccione una carpeta (si es necesario).
- 3 Pulse [F≡] → **Copiar o Mover**.
- 4 Seleccione las notas → **Copiar o Mover**.
- 5 Desplácese a una nueva ubicación.
- 6 Seleccione **Copiar aquí** o **Mover aquí**.

Grabadora de voz

Aprenda a utilizar la grabadora de voz del dispositivo.

» Grabar una nota de voz

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Seleccione **Grabar** para comenzar la grabación.
- 3 Hable cerca del micrófono.
- 4 Cuando termine, seleccione **Parar**.
La nota de voz se guardará automáticamente.
- 5 Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** nuevamente.

» Reproducir una nota de voz

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
- 2 Seleccione una nota de voz.



Puede enviar la nota de voz a otras personas pulsando [≡] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Internet

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.



- Es posible que se le cobren cargos adicionales por acceder a la web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar en función del proveedor de servicios o la región en la que se encuentre.

► Navegar por páginas web

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet** para abrir una página de inicio específica.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de introducción de URL, introduzca la dirección web (URL) de la página web y seleccione **Ir**.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:



Número	Función
1	Permite volver a cargar las páginas actuales. Cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a
2	Permite introducir la dirección de una página web para acceder a ella.
3	Permite acceder una lista de favoritos guardados, a páginas guardadas y al historial de Internet reciente.
4	Permite acceder a vistas en miniatura de las ventanas del navegador activas.

Mientras navega en una páginas web, utilice las siguientes opciones:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar la pantalla dos veces.



Si activa el movimiento de inclinación, puede aumentar o reducir el zoom manteniendo pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinando el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.

- Para ir a una página siguiente en el historial, pulse [≡] → **Reenviar**.
- Para abrir una nueva ventana, pulse [≡] → **Nueva ventana**.
- Para marcar la página web actual, pulse [≡] → **Añadir elemento favorito**.
- Para enviar una dirección web (URL) a otras personas, pulse [≡] → **Compartir página**.
- Para buscar texto en la página Web, pulse [≡] → **Buscar en página**.
- Para cambiar a la vista de escritorio, pulse [≡] → **Vista de escritorio**.
- Para guardar la página web actual y leerla luego sin conexión, pulse [≡] → **Guardar para lectura fuera de línea**. Para ver las páginas guardadas, seleccione **Pág guardada**.
- Para ajustar el brillo y el color de la pantalla, pulse [≡] → **Brillo y color**.
- Para visualizar el historial de descargas, pulse [≡] → **Descargas**.
- Para imprimir la página web actual mediante una impresora conectada, pulse [≡] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.
- Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [≡] → **Ajustes**.

➤ Buscar información con la voz



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione el campo de introducción de URL.
- 3 Seleccione  y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

➤ Marcar páginas web como favoritas

Si conoce la dirección de la página web, puede añadir un favorito de forma manual. Para añadir favoritos:

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Favoritos**.
- 3 Seleccione **Añadir elemento favorito**.
Para marcar la página web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.
- 4 Introduzca el título de una página y una dirección web (URL).
- 5 Seleccione **Guardar**.

En la lista de favoritos, mantenga pulsado un favorito y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir una página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva vent.**
- Para modificar los detalles del favorito, seleccione **Editar elemento favorito**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acceso directo a pantalla de inicio**.

- Para enviar la dirección web (URL) a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección web (URL), seleccione **Cop URL de vínc.**
- Para eliminar el elemento favorito, seleccione **Borrar favorito**.
- Para definir la página web como página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder al historial reciente

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Historial** → una categoría.
- 3 Seleccione una página web para acceder a ella.



Puede añadir una página web a la lista de favoritos seleccionando .

Maps

Aprenda a utilizar el servicio de mapas de Google Maps™ para buscar su ubicación, buscar lugares y obtener indicaciones.

› Buscar una ubicación

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
El mapa mostrará su ubicación actual.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduzca una palabra clave y seleccione .
Para buscar una ubicación por voz, seleccione .

- 5 Seleccione la ubicación que desee para ver sus detalles.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione **LISTA DE RESULTADOS**.
 - Para ver su ubicación actual, seleccione .
 - Para cambiar a una vista de brújula del mapa, que cambia la orientación al mover el dispositivo, seleccione .
 - Para añadir capas de información adicional al mapa o cambiar el modo de visualización, pulse [] → **Capas**.
 - Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → .

> Obtener direcciones de un destino específico

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione  → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Mis sitios**.
- 4 Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **CÓMO LLEGAR**.
El camino es indicado en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varios caminos. Seleccione un camino para ver los detalles de su viaje, y seleccione **VISTA DE MAPA** para ver el camino en el mapa.
- 5 Seleccione  o  para ver una sola parte del camino.
- 6 Cuando haya terminado, pulse [] → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.
El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
- 2 Seleccione  → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- 3 Seleccione un amigo o introduzca una dirección de correo electrónico y seleccione **Añadir amigos**.
- 4 Seleccione **Sí**.
Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
- 5 Seleccione **VISTA DE MAPA**.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar un sitio cerca de usted.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.
- 2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
- 3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

- 4 Mientras ve información, puede usar las siguientes opciones:
- Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
 - Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione **Indicaciones**.
 - Para ver el número de teléfono del sitio, seleccione **Llamar**.

Navigation

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.



- Los mapas de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación pueden diferir de la información real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones de la ruta, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje, y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras maneja.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la lista de aplicaciones, seleccione **Navigation**.

2 Introduzca su destino con los siguientes métodos.

- Permite introducir su destino mediante voz.
- Permite introducir su destino con el teclado virtual.
- Permite seleccionar su destino desde las direcciones de los contactos.
- Permite seleccionar su destino desde la lista de sus sitios favoritos.

3 Instale el software necesario y utilice las funciones de navegación.

YouTube

Aprenda a ver y compartir vídeos mediante el servicio de vídeos compartidos de YouTube™.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione un vídeo de la lista.
- 3 Controle la reproducción con los iconos de la pantalla.

› Compartir vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione un vídeo.
- 3 Seleccione  → una opción.

› Cargar vídeos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
 - 2 Seleccione **CUENTA**.
 - 3 Seleccione su cuenta de Google si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Añadir cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
 - 4 Seleccione  → un vídeo.
-  Si está cargando un vídeo por primera vez, seleccione un tipo de red para cargar un vídeo.
- 5 Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones directamente en su dispositivo. Con una variedad de aplicaciones de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación y salud, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una amplia variedad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.



- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
- 3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

S choice

Permite acceder a una lista de aplicaciones de notas en Samsung Apps. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **S choice**.

Play Store

Puede descargar juegos, melodías u otras aplicaciones de Play Store.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.
- 2 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 39

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función integrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.



Algunas funciones podrán no estar disponibles temporalmente.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Readers Hub**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, habilite la casilla de verificación junto a **No mostrar durante 90 días** y seleccione **Confirmar**.
- 3 Seleccione la vista en miniatura de un material de lectura.
- 4 Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Noticias y tiempo

Aprenda a ver información del tiempo y a leer las noticias principales y otros artículos.

► Permite ver la información del tiempo

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Seleccione **TIEMPO** en la parte superior de la pantalla. Su dispositivo busca su ubicación actual y muestra la información del clima.



Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima en otra región. Pulse [≡] → **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo** y desmarque la casilla de verificación junto a **Utilizar Mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer ubicación**.

► Leer artículos de noticias

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias y tiempo**.
- 2 Desplácese hacia la izquierda hasta una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione un artículo para abrirlo.



Para añadir temas de noticias, pulse [≡] → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aun si no están en la misma habitación.



- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir y recibir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos que no están probados o autorizados por Bluetooth SIG, sean incompatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Off** junto a **Bluetooth**.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
- 2 Seleccione un dispositivo.

- 3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.



Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

➤ Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.



El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

➤ Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Bluetooth** y, a continuación, marque la casilla de verificación junto a su dispositivo.



Para seleccionar cuánto tiempo estará visible el dispositivo, pulse [≡] → **Tiempo de espera visible**.

- 2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Los datos recibidos se guardan en la carpeta Bluetooth. Si recibe un contacto, el mismo será guardado automáticamente en la agenda.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.



El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operar en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operar en el exterior.

► Activar la función WLAN

En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Off** junto a **Wi-Fi**.



Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active WLAN sólo cuando sea necesario.

► Buscar una WLAN y conectarse a ella

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.

El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.

- 2 Seleccione una red.
- 3 Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
- 4 Seleccione **Conectar**.

➤ Añadir una WLAN manualmente

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Añadir red**.
- 2 Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
- 3 Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
- 4 Seleccione **Guardar**.

➤ Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando la función WPS, puede conectarse a una red segura.

Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red disponible como red protegida y, a continuación, marque la casilla de verificación junto a **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.
- 4 Seleccione **Pulsar botón** → **Conectar**.
- 5 Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red disponible como red protegida y, a continuación, marque la casilla de verificación junto a **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **WPS**.
- 4 Seleccione **PIN del punto de acceso** o **PIN de este dispositivo** → **Conectar**.
- 5 En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

› Configurar los ajustes de IP estática

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red y, a continuación, marque la casilla de verificación junto a **Mostrar opciones avanzadas**.
- 3 Seleccione el menú desplegable **Ajustes de IP**.
- 4 Seleccione **Estático**.
- 5 Cambie los ajustes de IP para el punto de acceso, como la dirección IP, la longitud del prefijo de red, la puerta de enlace o el DNS.
- 6 Seleccione **Conectar**.

Wi-Fi Direct

Aprenda a utilizar la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso.

› Conectar su dispositivo a otro dispositivo WLAN

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Off** junto a **Wi-Fi Direct** y, a continuación, seleccione **Aceptar**.
- 3 Seleccione **Buscar**.
- 4 Seleccione un dispositivo.
Cuando el dueño del otro dispositivo acepte la conexión, los dispositivos estarán conectados.

➤ Enviar datos mediante WLAN

- 1 Seleccione un archivo o un elemento, como una nota, un archivo multimedia, o una dirección web, desde una aplicación o **Mis archivos**.
 - 2 Seleccione una opción para enviar datos mediante una WLAN.
-  El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.
- 3 Busque y seleccione un dispositivo WLAN.

➤ Recibir datos mediante WLAN

Cuando reciba datos, se guardarán automáticamente en el dispositivo. Los datos recibidos son almacenados en la carpeta ShareViaWifi.

AllShare

Aprenda a utilizar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

- 
- Es posible que los formatos de archivo admitidos varíen según el software del dispositivo.
 - Es posible que algunos archivos no puedan reproducirse en dispositivos habilitados para DLNA.

➤ Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes**.

- 3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir vídeos	Active la transferencia de vídeos con otros dispositivos DLNA.
Compartir fotos	Active la transferencia de imágenes con otros dispositivos DLNA.
Compartir música	Active la transferencia de música con otros dispositivos DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si se aceptarán cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.
Subtítulos	Permite exhibir subtítulos.

► Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Mi dispositivo**.
- 3 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.
- 4 Seleccione un reproductor. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 5 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.



La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

► Reproducir los archivos de un dispositivo en otro

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Disp. remoto**.
El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
- 3 Seleccione un dispositivo como servidor multimedia - el que contiene los archivos multimedia.
- 4 Seleccione una categoría de multimedia y un archivo.
- 5 Seleccione un reproductor - el que reproducirá el archivo multimedia.
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
- 6 Controle la reproducción mediante los iconos de su dispositivo.

Compartir red móvil

Aprenda a definir su dispositivo como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos, y comparta la conexión de red móvil de su dispositivo.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante WLAN

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Seleccione **Zona Wi-Fi** para activar el punto de acceso WLAN.
- 3 Seleccione **Config zona Wi-Fi** para personalizar el punto de acceso WLAN.

Opción	Función
Red SSID	Permite ver y modificar el nombre del dispositivo que se mostrará a los dispositivos externos.
Seguridad	Permite seleccionar el tipo de seguridad.

- 4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.
- 5 Desde otro dispositivo, ubique el nombre del suyo en la lista de conexiones disponibles y conéctese a la red.
Su dispositivo comparte la conexión de red móvil con otro dispositivo.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante USB

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a un PC.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 3 Seleccione **Modem USB** para activar la función de anclaje a USB.
Su dispositivo comparte la conexión de red móvil del PC.
Para dejar de compartir la conexión de red, deshabilite la casilla de verificación junto a **Modem USB**.



El método utilizado para compartir la conexión de red puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

► Compartir la red móvil de su dispositivo mediante la función Bluetooth inalámbrica

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Zona Wifi y modem USB**.
- 2 Seleccione **Zona Bluetooth** para activar la función de anclaje a Bluetooth.
- 3 En otro dispositivo, busque su dispositivo y vincúlese con él.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos del sol



No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.



Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

▶ Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Servicios de ubicación**.
- 2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Servicio de ubicación de Google	Permite utilizar redes Wi-Fi y/o móviles para buscar su ubicación.
Satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

Opción	Función
Usar ayuda de sensor	Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Pueden ocurrir variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.
Ubicación y búsqueda de Google	Permite que el dispositivo use su ubicación actual para las búsquedas en Google y para otros servicios de Google.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable USB. Conectando el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo en forma directa, y utilizar el programa Samsung Kies.

Para usar las conexiones a PC deberá desactivar el modo de depuración de USB. En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Opciones de desarrollador** y, a continuación, desmarque la casilla de verificación junto a **Depuración de USB**.

► Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung.



Samsung Kies funciona en ordenadores Windows y Macintosh.

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a un PC.
Samsung Kies se iniciará automáticamente.
Si Samsung Kies no se inicia, haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC.
- 2 Copie los archivos del PC al dispositivo.
Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

➤ Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

- 1 Con un cable USB, conecte la toma multifuncional del dispositivo a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media. Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
- 2 Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
- 3 Modifique o escriba el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
- 4 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 5 Inicie la sincronización.

➤ Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo a un PC y utilizarlo como disco extraíble. Al insertar una tarjeta de memoria, el dispositivo actúa como lector y le permite acceder al directorio e archivos.



El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

- 1 Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
- 2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **Utilidades de USB** → **Conectar almacenamiento a PC**.
- 3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción de su dispositivo a un PC.
- 4 Cuando esté conectado, seleccione **Conectar almacenamiento a PC** → **Aceptar**.
- 5 Abra la carpeta para ver los archivos.
- 6 Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

7 Cuando haya acabado, seleccione **Detener el dispositivo de almacenamiento USB**.



Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Después, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones a VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada de modo seguro mediante una red pública, como Internet.



- Su dispositivo ya debería estar configurado con acceso a Internet. Si tiene problemas para acceder a Internet, deberá modificar las conexiones. Si no está seguro acerca de la información de conexión que debe introducir, consulte a su proveedor de servicios.
- Para utilizar esta función, deberá activar la función de bloqueo de pantalla.

► Configurar conexiones a VPN

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN** → **Añadir red VPN**.

2 Personalice la información de conexión.



Las funciones disponibles pueden variar en función del tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Tipo	Seleccione un tipo de VPN.
Dirección del servidor	Permite escribir la dirección IP del servidor de VPN.
L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.

Opción	Función
Identificador IPsec	Permite introducir un nombre de usuario.
Clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Certificado de usuario IPsec	Permite definir el certificado de usuario que el servidor VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Certificado CA IPsec	Permite seleccionar el certificado de autoridad del certificado (CA) que el servidor de VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Certificado de servidor IPsec	Permite definir el certificado de servidor que el servidor VPN utiliza para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de la Web.
Cifrado PPP (MPPE)	Permite codificar los datos antes de enviarlos al servidor VPN.
Mostrar opciones avanzadas	Permite cambiar los ajustes de red avanzados.

3 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

► Conectarse a una red privada

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes** → **Más...** → **VPN**.
- 2 Seleccione una red privada a la cual conectarse.
- 3 Introduzca su nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda a configurar y controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el reloj del escritorio.

› Definir una nueva alarma

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
- 2 Seleccione **Crear alarma** o pulse [≡] → **Crear**.
- 3 Defina los detalles de la alarma.
Habilite la casilla de verificación junto a **Alarma inteligente** para activar los sonidos de naturaleza simulada con la pantalla de alarma previo a la alarma principal.
- 4 Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Para detener la alarma, arrastre  fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma después de un tiempo específico, arrastre  fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
- 2 Pulse [≡] → **Eliminar**.
- 3 Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.

➤ Creación de un reloj mundial

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
 - 2 Seleccione **Añadir ciudad** o pulse [≡] → **Añadir**.
 - 3 Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista.
Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, pulse .
 - 4 Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos de 2 y 3.
-  Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga pulsado un reloj y seleccione **Ajustes de horario de verano**.

➤ Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
- 3 Seleccione **Vuelta** para grabar tiempos de vueltas.
- 4 Cuando termine, seleccione **Detener**.
- 5 Seleccione **Restab.** para borrar los tiempos grabados.

➤ Usar el temporizador de cuenta atrás

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cuenta atrás**.
- 2 Configure la duración de la cuenta atrás.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta atrás.
- 4 Cuando se acabe el tiempo y suene la alarma, arrastre  fuera del círculo grande.

► Uso del reloj del escritorio

El reloj del escritorio exhibe la fecha y la hora actuales, así como también el tiempo.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Despertador**.
- 2 Seleccione  para definir un reloj inactivo.
- 3 Pulse [] → **Ajustes**.
- 4 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Ocultar barra de estado	Permite definir si desea mostrar la barra de estado en la parte superior de la pantalla.
Fondos	Permite seleccionar una imagen de fondo para el reloj inactivo.
Visual de Hora/Calendario	Permite exhibir el reloj o el calendario.
AccuWeather	Permite exhibir el tiempo en su ubicación actual. También puede definir el reloj del escritorio para que se actualice automáticamente con la última información y seleccionar una unidad de temperatura.
Brillo	Permite definir el brillo de la pantalla.
Dock	Permite utilizar el altavoz del dock cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realizar cálculos

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
 - 2 Utilice las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.
-  Gire el dispositivo para obtener una vista horizontal, para utilizar la calculadora científica. Si desactiva el cambio automático de orientación, pulse [≡] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calculadora**.
- 2 Realice el cálculo.
- 3 Seleccione  para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de la calculadora.
- 4 Para borrar la lista del historial, pulse [≡] → **Borrar historial**.

Descargas

Aprenda a administrar registros de los archivos descargados de la Web.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
- 2 Seleccione una carpeta de descarga.
- 3 Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro. Para eliminar un registro, marque la casilla de verificación y después seleccione .

Búsqueda

Puede buscar aplicaciones y datos guardados en su dispositivo y datos específicos en la web.

- 1 En el modo inactivo, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda**.
- 2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta Google.
- 3 Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar.
Para buscar datos mediante voz, seleccione  y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.
- 4 Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Kies air

Kies air le permite conectar el dispositivo a otro dispositivo mediante una WLAN. Desde un navegador, puede ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y cualquier otro dato almacenado en su dispositivo.

► Personalizar los ajustes de Kies air

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air**.
- 2 Pulse [] → **Ajustes**.
- 3 Modifique las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite ver o editar el nombre del dispositivo.
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización de otros dispositivos mientras utiliza Kies air.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo para que sea visible a otros dispositivos.

Opción	Función
Tiempo agotado	Permite seleccionar el tiempo que el dispositivo esperará antes de finalizar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de datos que no aparecerán en otros dispositivos.
Restablecer ajustes	Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica.

► Conecte su dispositivo a otro dispositivo a través de una WLAN



Para utilizar la función Kies air, todos los dispositivos deben estar conectados al mismo punto de acceso.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Introduzca la dirección web que aparece en Kies air en el navegador del otro dispositivo.
- 3 Seleccione **Permitir** (si es necesario).
Cuando esté conectado, verá los datos de su dispositivo en el navegador web del otro dispositivo.
- 4 Para finalizar la conexión, seleccione **Detener**.

Minidiario

Aprenda a crear un diario fotográfico.

► Crear un minidiario

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Minidiario**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Sí**.

- 3 Si hay un diario guardado, seleccione **Crear diario** para crear una nueva entrada.
- 4 Cambie la fecha de hoy y defina el tiempo (si es necesario).
- 5 Seleccione **Pulsar añad foto** y añada una imagen o capture una fotografía.
- 6 Seleccione **Pulsar para añadir texto**, introduzca texto y seleccione **Hecho**.
- 7 Seleccione **Guardar**.

» Ver un minidiario

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Minidiario**.
- 2 Seleccione un diario.



Para cargar un mini diario a su sitio de red social, pulse [≡] → **Publicar**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
- 2 Seleccione una carpeta.
 - Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
 - Para volver al directorio principal, seleccione **Inicio**.
- 3 Seleccione el archivo que desea abrir.

En una carpeta, pulse [≡] para usar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una nueva carpeta, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de visualización, seleccione **Vista por**.

- Para ordenar los archivos o carpetas, seleccione **Mostrar por**.
- Para copiar o mover archivos a otra carpeta, seleccione **Copiar o Mover**.
- Para cambiar el nombre de un archivo, seleccione **Cambiar nombre**.
- Para cambiar los ajustes del administrador de archivos, seleccione **Ajustes**.

Polaris Office

Aprenda a crear y ver documentos en Polaris Office.

› Crear un documento

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
- 2 Lea la información de registro y seleccione **Más tarde** o **Registrar**.
- 3 Seleccione  → un tipo de documento.
- 4 Cree el documento.
- 5 Cuando haya terminado, pulse [] → **Guardar**.
- 6 Introduzca un nombre para el documento y seleccione un destino.
- 7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir un documento

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Mis archivos** o **Documentos recientes** → un archivo de documento.
- 3 Vea el documento.
 - Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede pulsar [] → **Zoom** → una opción.
 - Para abrir la barra de herramientas de edición, pulse [] → **Modo de edición**.
 - Para buscar texto en un documento, pulse [] → **Buscar**.

- Para marcar la página actual, pulse [F5] → **Marcador**.
- Para ajustar un documento de modo que se adapte a la pantalla, pulse [F5] → **Reacomodar texto**.
- Para desplazarse a una página específica, pulse [F5] → **Ir a**.
- Para enviar un archivo a otras personas, pulse [F5] → **Enviar archivo**.
- Para imprimir un archivo, pulse [F5] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con algunas impresoras Samsung.
- Para leer un documento mediante la función de texto para pronunciar, pulse [F5] → **Texto a voz**.
- Para personalizar los ajustes para exhibir o administrar documentos, pulse [F5] → **Ajustes**.



Las funciones disponibles pueden variar en función del tipo de documento.

➤ Administrar documentos en línea

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Archivos Web** → **Box.net**.
- 3 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta y, luego, seleccione **Añadir**.
- 4 Visualice y administre los documentos en el servidor.

Kit herramientas SIM

Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kit herramientas SIM**.

Administrador de Tareas

Con el administrador de tareas, puede visualizar las aplicaciones que están ejecutándose actualmente y la información de la memoria.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de Tareas**.
- 2 Utilice las siguientes opciones:
 - **Aplicaciones activas:** Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
 - **Descargado:** Permite ver la cantidad total de la memoria utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
 - **RAM:** Permite ver y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
 - **Almacenamiento:** Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
 - **Ayuda:** Permite ver información sobre la extensión de la vida útil de la batería y el administrador RAM.

Convers. de voz

Aprenda a utilizar la función de comando de voz proporcionada por Voice talk. Puede marcar un número, enviar un mensaje, escribir una nota o completar otras tareas simplemente hablando a su dispositivo mientras está en movimiento.

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Convers. de voz**.
- 2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, complete el tutorial.
- 3 Seleccione **Tocar y Hablar**.
También puede tocar el dispositivo dos veces rápidamente para iniciar el reconocimiento de voz cuando utilice la función de reconocimiento de movimiento. ► pág. 171
- 4 Diga un comando cerca del micrófono.

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

- 1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Wi-Fi

Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 136

Bluetooth

Permite encender o apagar la función Bluetooth inalámbrica.
► pág. 134

Uso de datos

Permite hacer un seguimiento del uso de los datos y personalizar los ajustes de acuerdo con su límite de datos.

- **Datos móviles:** Permite usar conexiones de datos en cualquier red móvil.
- **Definir límite de datos móviles:** Permite fijar un límite para el uso de datos móviles.
- **Ciclo de uso de datos:** Permite personalizar los ajustes para el ciclo de límite.

Más...

Permite cambiar a los ajustes para controlar las conexiones con otros dispositivos o redes.

► Modo avión

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Kies mediante Wi-Fi

Conecte su dispositivo a Samsung Kies a través de WLAN.

› Utilidades de USB

Permite conectar su dispositivo a un PC como almacenamiento masivo. ► pág. 145

› VPN

Configure y conéctese a redes privadas virtuales (VPN). ► pág. 146

› Zona Wifi y modem USB

- **Modem USB:** Permite activar la función de anclaje USB para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante USB. Cuando se conecta a un PC, su dispositivo es utilizado como un módem inalámbrico. ► pág. 142
- **Zona Wi-Fi:** Permite activar la función de zona activa WLAN portátil para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC u otros dispositivos mediante la función WLAN. ► pág. 141
- **Config zona Wi-Fi:** Permite configurar los ajustes de red para su punto de acceso WLAN.
- **Zona Bluetooth:** Permite activar la función de anclaje Bluetooth para compartir la conexión de red móvil de su dispositivo con un PC mediante la función de Bluetooth inalámbrica. ► pág. 142
- **Ayuda:** Permite ver información sobre el uso de las funciones de anclaje.

› Wi-Fi Direct

Active la función WLAN Direct para conectar dos dispositivos mediante una WLAN sin requerir un punto de acceso. ► pág. 138

› Redes móviles

- **Usar paquetes de datos:** Permite el uso de redes de paquetes de datos intercambiadas para servicios de red.
- **Itinerancia de datos:** Permite definir el dispositivo para que se conecte a otra red cuando usted está en el extranjero o su red local no está disponible.
- **Nombres de punto de acceso:** Permite configurar nombres de punto de acceso (APN).
- **Modo de red:** Permite seleccionar un tipo de red.
- **Operadores de red:** Permite buscar redes disponibles y seleccionar una red cuando se encuentra en el extranjero.

Llamadas

Personalice los ajustes de las funciones de llamada.

- **Rechazo de llamada:** Permite rechazar llamadas de números específicos automáticamente. Puede añadir números de teléfono a la lista de rechazo. ► pág. 70
- **Definir mens. de rechazo:** Permite añadir o editar el mensaje que se enviará al rechazar una llamada.
- **Alerta llamada:**
 - **Vibración de respuesta:** Permite definir el dispositivo para que vibre cuando el interlocutor responda una llamada.
 - **Tonos de estado de llamada:** Permite activar o desactivar el tono de conexión de llamada, tono de aviso de minuto o el tono de desconexión de llamada.
 - **Alertas durante llamada:** Permite definir el dispositivo para que le avise acerca de eventos durante una llamada.
- **Respuesta/fin. Llamada:**
 - **Tecla de respuesta:** Permite definir al dispositivo para que responda llamadas pulsando la tecla de Inicio.
 - **Respuesta automática:** Permite responder automáticamente después de un período específico (disponible sólo cuando conecta un auricular).
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.

- **Activar sensor proximidad:** Permite activar el sensor de proximidad durante una llamada.
- **Desvío de llamadas:** Permite desviar las llamadas entrantes a otro número.
- **Ajustes adicionales:**
 - **Identificador de llamadas:** Permite mostrar su identificación de línea a otras personas para las llamadas salientes.
 - **Restricción de llamadas:** Permite bloquear llamadas entrantes o salientes.
 - **Llamada en espera:** Permite el ingreso de alertas de llamada cuando hay una llamada en curso.
 - **Rellamada automática:** Permite activar la rellamada automática para las llamadas que no puedan conectarse o que se corten.
 - **Número de marcación fija:** Permite activar o desactivar el modo FDN para restringir las llamadas a números incluidos en la lista FDN. Debe introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM card.
- **Imagen de videollamada:** Permite seleccionar una imagen para exhibirla a su interlocutor.
- **Vídeo propio en llamada recibida:** Permite definir si se mostrará una imagen en vivo o una imagen predeterminada al interlocutor.
- **Usar opciones de fallo de llamada:** Permite seleccionar si desea o no volver a intentar una llamada de voz cuando no se puede conectar una videollamada.
- **Servicio de buzón de voz:** Permite seleccionar o definir su proveedor de servicios.
- **Buzón de voz:** Permite introducir el número para acceder al servicio de buzón de voz. Su proveedor de servicios deberá proporcionarle este número.

Sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Volumen:** Permite ajustar el nivel de volumen de las melodías de llamada, la música y los vídeos, los sonidos del sistema y las notificaciones.
- **Intensidad de la vibración:** Permite ajustar la intensidad de la vibración.
- **Modo Silencio:** Permite activar el Modo Silencio para que el dispositivo vibre o silencie todos los sonidos excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Melodía del teléfono:** Seleccione una melodía para reconocer las llamadas entrantes.
- **Notificaciones predeterminadas:** Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes, llamadas perdidas y alarmas.
- **Vibrar y sonar:** Permite que el dispositivo vibre y emita un tono de llamada para alertarle de las llamadas entrantes o las notificaciones.
- **Sonidos de teclas:** permite definir el dispositivo para que emita sonidos al pulsar las teclas en la pantalla de marcación.
- **Sonidos táctiles:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonido de bloqueo de pantalla:** Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibrar al tocar la pantalla:** Permite configurar el dispositivo para que vibre al pulsar [≡] o [↶], o al mantener pulsada la tecla Inicio o la tecla Encendido.

Pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Fondo pantalla de inicio:** permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Fondo pantalla de bloqueo:** Permite seleccionar una imagen para exhibir cuando la pantalla esté bloqueada.
- **Reloj:** Permite mostrar el reloj en la pantalla bloqueada.
- **Clima:** Permite mostrar información sobre el clima en la pantalla bloqueada.

- **Ajustes del tiempo:** Permite cambiar los ajustes de la pantalla del tiempo.
- **Posición reloj y tiempo:** Permite seleccionar la ubicación del reloj y la información sobre el tiempo en la pantalla bloqueada.
- **Texto de ayuda:** Permite definir el texto de ayuda en la pantalla de bloqueo.
- **Brillo:** Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Modo de pantalla:** Permite seleccionar un modo de pantalla.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Tiempo de espera:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Tipo de fuente:** permite cambiar el tipo de fuente del texto en pantalla. Puede descargar fuentes de Play Store seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la letra en las aplicaciones del planificador, el correo electrónico, la agenda y los mensajes.
- **Mostrar porcentaje batería:** Permite ver el tiempo restante de vida útil de la batería.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil:** Permite definir la duración de la luz de fondo en las teclas táctiles.
- **Auto ajuste energía pantalla:** Permite ahorrar energía ajustando el brillo de la pantalla.
- **Calibración horizontal:** Permite calibrar el acelerómetro para ajustar el eje horizontal del dispositivo para un mejor reconocimiento de gestos.
- **Calibración de giroscopio:** Permite calibrar el giroscopio para que su dispositivo pueda reconocer la rotación correctamente.



- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable durante la calibración. El proceso de calibración podría fallar si el dispositivo vibra o se mueve durante la calibración.
- Calibre el giroscopio al realizar movimientos no intencionales o de inclinación mientras utiliza funciones de inclinación o paneo o juegos de movimiento.

Ahorro de energía

- **Ahorro energía sistema:** Permite activar el modo de ahorro de energía para reducir el consumo de la batería.
- **Ahorro de energía personalizado:** Permite activar el modo Ahorro de energía de acuerdo con los ajustes personalizados.
- **Ajustes de ahorro de energía personalizado:**
 - **Ahorro energía comienza a:** Permite seleccionar un nivel de energía al cual el dispositivo pasará automáticamente al modo de ahorro de energía.
 - **Desactivar Wi-Fi:** Permite desactivar la función WLAN cuando el dispositivo no está conectado con un punto de acceso WLAN.
 - **Desactivar Bluetooth:** Permite desactivar la función Bluetooth cuando no está en uso.
 - **Desactivar GPS:** Permite desactivar la función GPS cuando no está en uso.
 - **Desactivar sincronización:** Permite desactivar la función de sincronización cuando el dispositivo no está sincronizándose con un servidor Web.
 - **Brillo:** Permite activar el ajuste de brillo para el modo de ahorro de energía.
 - **Brillo:** Permite ajustar el nivel de brillo para el modo Ahorro de energía.
 - **Tiempo de espera:** Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Más información sobre ahorro de energía:** Permite conocer cómo reducir el consumo de batería.

Almacenamiento

Permite ver información de la memoria de su dispositivo y su tarjeta de memoria. También podrá formatear el almacenamiento USB y la tarjeta de memoria.



Si formatea la tarjeta de memoria, eliminará todos los datos.



La capacidad actual disponible de la memoria interna es menor que la capacidad especificada porque el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria.

Batería

Permite ver la energía consumida por su dispositivo.

Aplicaciones

Permite ver y administrar las aplicaciones de su dispositivo.

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para sincronizarlas.

Servicios de ubicación

Permite cambiar los ajustes de la función GPS.

- **Servicio de ubicación de Google:** Permite utilizar redes WLAN y/o móviles para buscar su ubicación.
- **Satélites GPS:** Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Usar ayuda de sensor:** Permite utilizar sensores para mejorar el posicionamiento de peatón cuando la señal GPS se encuentra obstruida. Pueden ocurrir variaciones entre los cálculos del sensor y su posición real.
- **Ubicación y búsqueda de Google:** Permite que el dispositivo use su ubicación actual para las búsquedas en Google y para otros servicios de Google.

Seguridad

Permite cambiar los ajustes para proteger el dispositivo y la tarjeta SIM o USIM.

- **Bloqueo de pantalla:** Permite desbloquear la pantalla.
 - **Ninguno:** Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
 - **Deslizar:** Permite usar el bloqueo de pantalla sin PIN, contraseña, patrón ni detección de rostro.
 - **Desbloqueo facial:** Permite definir un bloqueo por detección de rostro.
 - **Patrón:** Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
 - **PIN:** Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
 - **Contraseña:** Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Información del propietario:** Permite mostrar su propio mensaje para la pantalla bloqueada.
- **Encriptar teléfono:** Permite definir un PIN o una contraseña para codificar el dispositivo con vistas a proteger los datos o la información guardados en él. Una vez que el dispositivo esté codificado, debe introducir la contraseña cada vez que encienda el dispositivo. Antes deberá cargar la batería, ya que el proceso de codificación del dispositivo puede llevar más de una hora.
- **Cifrar tarjeta SD:**
 - **Cifrar tarjeta SD:** Permite proteger su información personal mediante la codificación de los datos en su tarjeta de memoria.
 - **Cifrado completo:** Permite codificar todos los datos de su tarjeta de memoria.
 - **Excluir los archivos multimedia:** Permite codificar todos los datos de su tarjeta de memoria a excepción de los archivos multimedia.



Es posible que no pueda acceder a la tarjeta de memoria codificada tras el restablecimiento de los datos de fábrica. Descodifique la tarjeta de memoria antes del restablecimiento de los datos de fábrica.

- **Alerta de cambio de SIM:** Permite activar o desactivar la función Localizar mi móvil que le ayudará a localizar el dispositivo en caso de pérdida o robo. ► pág. 35
- **Enviar mensaje a:** Permite añadir o editar destinatarios para el mensaje de alerta.
- **Controles remotos:** Permite controlar un dispositivo perdido a través de la web. Esta función se activará automáticamente cuando inicie sesión en las cuentas Samsung y Google.
- **Página web de SamsungDive:** Permite acceder a la página web SamsungDive. SamsungDive le permite hacer un seguimiento del dispositivo y controlarlo de forma remota en caso de pérdida o de robo. Para utilizar esta función necesita una cuenta Samsung.
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:**
 - **Bloquear tarjeta SIM:** Permite activar o desactivar la función de bloqueo de PIN para que solicite el PIN antes de poder utilizar el dispositivo.
 - **Cambiar PIN de la tarjeta SIM:** Permite cambiar el PIN utilizado para acceder a los datos SIM o USIM.
- **Hacer las contraseñas visibles:** Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña a medida que la introduce.
- **Administradores de dispositivos:** Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede permitir a los administradores de dispositivo que apliquen nuevas políticas al suyo.
- **Fuentes desconocidas:** Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Play Store.
- **Credenciales de confianza:** Permite seleccionar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar desde almacenamiento:** Permite instalar certificados codificados que se encuentran en el almacenamiento USB.
- **Borrar credenciales:** Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Idioma e introducción

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

› Idioma

Permite seleccionar un idioma de la pantalla para todos los menús y las aplicaciones.

› Predeterminado

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Escritura por voz de Google

Permite activar la función de entrada de voz de Google para introducir texto por voz. Para cambiar los ajustes de entrada de voz, seleccione .

- **Seleccionar idiomas de entrada:** Permite seleccionar los idiomas de entrada para el reconocimiento de voz de Google.
- **Filtrar palabras ofensivas:** Permite evitar que el dispositivo reconozca palabras ofensivas en la entrada de voz.

› Swype

Para cambiar los ajustes del teclado Swype, seleccione .

- **Seleccionar Método de entrada:** Permite cambiar el tipo de teclado.
- **Cómo Swypear:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Swype.
- **Diccionario personal:** Permite configurar su propio diccionario. Las palabras del diccionario aparecerán como sugerencias para la entrada de texto.
- **Preferencias:**
 - **Sonidos:** Permite definir el dispositivo para que le avise cuando no existan palabras alternativas para su entrada y pulsa dos veces sobre una palabra.
 - **Vibración del teclado:** Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
 - **Mostrar sugerencias:** Permite definir el dispositivo de modo que exhiba sugerencias para sus acciones automáticamente siempre que estén disponibles.

- **Espaciado automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en la primera letra después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Mostrar trayecto:** Permite exhibir el rastro de sus dedos al arrastrarlos en el teclado.
- **Sugerencia de palabra:** Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Velocidad vs exactitud:** Permite definir la proporción entre la velocidad y la precisión de las sugerencias de Swype.
- **Restablecer dicc. de Swype:** Permite eliminar las palabras que añadió al diccionario.
- **Versión:** Permite ver la información de la versión.
- **Opciones de idioma:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

► Teclado Samsung

Para cambiar los ajustes del teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos de teclados verticales:** Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY o el teclado tradicional.
- **Idiomas de entrada:** Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.
- **Detección de lápiz:** Permite definir el dispositivo para que abra el panel de escritura a mano al tocar el campo con el puntero S.
- **Operación con una mano:** Permite configurar el teclado de modo que aparezca en cualquier lado de la pantalla según le convenga al introducir texto con una sola mano.
- **XT9:** permite activar el modo Activate XT9 para introducir texto con el modo de entrada predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9:** permite activar las funciones avanzadas del modo XT9, como corrección automática, sustitución automática y autocompletar, y definir su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado:** Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.

- **Uso de mayúsculas automático:** Permite definir el dispositivo para que use mayúsculas en la primera letra después de un signo de puntuación, como un punto, un signo de interrogación o exclamación.
- **Entrada de voz:** Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Punto automático:** Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Vista previa caracteres:** Permite definir el dispositivo para que exhiba una imagen grande de cada letra a medida que las toca.
- **Configuración de escritura a mano:** Permite personalizar los ajustes del modo manuscrito, como por ejemplo el tiempo de reconocimiento, el grosor del trazo o el color.
- **Tutorial:** Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.
- **Restablecer todos los ajustes:** Permite seleccionar qué ajustes se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica.

➤ Reconocimiento de voz

Permite seleccionar un motor de reconocimiento de voz.

➤ Búsqueda por voz

Para el reconocimiento de voz de Google, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **SafeSearch:** Permite definir el dispositivo para que filtre texto e imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Filtrar palabras ofensivas:** Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.

Para el reconocimiento de voz de Samsung, utilice las siguientes opciones:

- **Idioma:** Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz.
- **Motor de búsqueda en la Web:** Permite seleccionar un motor de búsqueda en la web.
- **Lanzamiento de transmisión de voz:** Permite iniciar Voice talk pulsando la tecla de inicio dos veces.

- **Lanzar en Bluetooth:** Permite activar Voice talk al conectar un auricular Bluetooth.
- **Escuchar a través de Bluetooth:** Permite reconocer sus comandos de voz cuando utiliza un auricular Bluetooth conectado.
- **Usar ubicación:** Permite utilizar su información de ubicación para los resultados de búsqueda por voz.
- **Esconder palabras ofensivas:** Permite ocultar las palabras ofensivas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Conversación de voz ayuda:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar la función Voice talk.
- **Voice talk unique ID:** Permite ver el ID para servicios exclusivo de su dispositivo, para usarlo en caso de problemas con Voice Talk.
- **Acerca de:** Permite ver la información de la versión.
- **Marcado automático:** Permite marcar un número automáticamente cuando el dispositivo esté seguro de haber reconocido su entrada correctamente.
- **Auto-encender altavoz:** Permite encender el altavoz automáticamente al realizar una llamada con Voice talk.
- **Mostrar cuerpo del mensaje:** Permite ver el texto de un nuevo mensaje recibido en el modo Manejo.
- **Comando Activación:** Permite iniciar el reconocimiento de voz diciendo un comando de activación mientras utiliza Voice talk.
- **Sólo encendido cuando esté cargando:** Permite activar la función de comando de activación sólo cuando hay un cargador conectado.
- **Movimiento Despierta:** Permite iniciar el reconocimiento de voz tocando el dispositivo dos veces mientras utiliza Voice talk.
- **Comprobar elem perdidos:** Permite comprobar sus llamadas perdidas, mensajes o eventos al iniciar Voice talk pulsando el botón del auricular.
- **Personalice los avisos principales:** Permite cambiar el mensaje de inicio.
- **Domicilio:** Permite introducir su dirección al utilizar su información de ubicación en el comando de voz.

› Salida de texto a voz

- **Motor TTS preferido:** Permite ver y seleccionar en el dispositivo los motores de texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad:** Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Escuchar un ejemplo:** Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Modo de conducción:** Permite activar el modo de conducción para definir el dispositivo para que lea contenidos en voz alta.
- **Ajustes del modo de conducción:** Permite especificar aplicaciones para utilizar en el modo de conducción.

› Velocidad del cursor

Permite ajustar la velocidad del puntero del ratón o el trackpad conectado al dispositivo.

Copia de seguridad y restablecimiento

Cambie los ajustes para administrar los ajustes y los datos.

- **Hacer copia de seguridad:** Permite realizar una copia de seguridad de sus ajustes y los datos de sus aplicaciones en el servidor de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Permite agregar y ver su cuenta de Google para realizar una copia de seguridad de sus datos.
- **Restauración automática:** Permite restaurar sus ajustes y los datos de sus aplicaciones cuando vuelve a instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica:** Restablezca los ajustes predeterminados de fábrica en el dispositivo y elimine todos los datos.

Dock

Modo salida de audio: Permite utilizar el altavoz del dock cuando su dispositivo esté conectado a un automóvil o a un dock de su escritorio.

Ajustes de lápiz

- **Mano dominante:** Permite seleccionar la mano con la que escribe para mejorar la reacción a las entradas realizadas con el puntero S.
- **Manteniendo icono de lápiz:** Permite seleccionar si desea mostrar en pantalla el icono del puntero cuando el puntero S esté cerca de la pantalla.
- **Ayuda del lápiz:** Permite acceder a información de ayuda para utilizar el puntero S.

Operación con una mano

Permite configurar las pantallas de entrada para que se desplacen a cualquier lado de la pantalla o se hagan más pequeñas, para facilitar la entrada de información con una sola mano.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.



Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Fecha y hora automáticas:** Permite actualizar la hora automáticamente cuando se define una zona horaria.
- **Zona horaria automática:** Permite actualizar la hora automáticamente cuando se desplaza por zonas horarias diferentes.
- **Definir fecha:** Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir hora:** Permite definir la hora de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria:** Permite definir la zona horaria local.
- **Usar formato de 24 h:** Permite seleccionar el formato de 24 horas para ver la hora.
- **Formato de fecha:** Permite seleccionar un formato de fecha.

Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física. Entre y modifique los siguientes ajustes para mejorar la accesibilidad del dispositivo.

- **Servicios:** Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, que proporciona respuestas de voz, melodía o vibración.
- **Tamaño de fuente:** Permite cambiar el tamaño de la letra en las aplicaciones del planificador, el correo electrónico, la agenda y los mensajes.
- **Girar automáticamente la pantalla:** Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Pronunciar contraseñas:** Permite definir el dispositivo para que lea en voz alta las contraseñas a medida que se introducen en los sitios web, mediante TalkBack.
- **Retraso de mantener pulsado:** Permite definir el tiempo de reconocimiento para mantener pulsada la pantalla.
- **Instalar scripts web:** Permite ajustar las aplicaciones para que puedan instalar scripts de web y hacer así el contenido web más accesible.
- **Luz de asistencia:** Permite activar o desactivar el la luz de auxilio. Puede usar esta función para una mejor visión cuando use la cámara.
- **Audio mono:** Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Respuesta/fin. Llamada:**
 - **Tecla de respuesta:** Permite definir el dispositivo para responder una llamada entrante al pulsar la tecla Inicio.
 - **Respuesta automática:** Permite definir el tiempo que el dispositivo esperará antes de responder una llamada entrante.
 - **Tecla encendido y fin de llamada:** Permite definir el dispositivo para finalizar una llamada al pulsar la tecla Encendido.
- **Acceso directo de accesibilidad:** Permite añadir un acceso directo a los ajustes de accesibilidad en el menú rápido que aparece al mantener pulsada la tecla Encendido.

Movimiento

Permite modificar los ajustes que controlan el reconocimiento de movimiento en su dispositivo.

- **Activación de movimiento:** Permite utilizar la función de reconocimiento de movimiento.
- **Incline para ampliar:** Permite aumentar o reducir el zoom mientras ve imágenes en la galería o mientras navega en páginas web, al mantener pulsados dos puntos con sus dedos y luego inclinar el dispositivo hacia atrás y hacia adelante.
- **Desplace para editar:** Permite mover un elemento a otra página al mantenerlo pulsado y luego desplazar el dispositivo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- **Agite para actualizar:** Permite configurar el dispositivo para que busque dispositivos Bluetooth o Kies air al agitarlo.
- **Gire para silenciar:** Permite, colocando el dispositivo boca abajo: silenciar melodías, pausar la reproducción de archivos multimedia o apagar la radio FM (si se está usando el altavoz).

Opciones de desarrollador

Permite cambiar los ajustes para el desarrollo de aplicaciones.

- **Depuración de USB:** Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB.
- **ID de dispositivo de desarrollo:** Permite ver el ID de desarrollo de su dispositivo.
- **Permitir ubicaciones falsas:** Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación.
- **Cont copia seg escritorio:** Permite definir una contraseña para proteger los datos de copia de respaldo.
- **Modo estricto:** Permite que la pantalla del dispositivo parpadee cuando las aplicaciones lleven a cabo operaciones largas.

- **Mostrar ubicación cursor:** Permite mostrar las coordenadas y rastros del puntero cuando se toca la pantalla.
- **Mostrar toques:** Permite mostrar el puntero cuando se toca la pantalla.
- **Mostrar actual pantalla:** Permite que áreas de la pantalla parpadeen cuando se hayan actualizado.
- **Mostrar uso de CPU:** Permite acceder a un listado de todos los procesos activos.
- **Foazar aceleración GPU:** Permite utilizar aceleración de hardware en 2D para mejorar el rendimiento gráfico.
- **Escala animación ventana:** Permite seleccionar la velocidad para abrir y cerrar ventanas emergentes.
- **Escala de animación de transición:** Permite seleccionar la velocidad para cambiar de pantalla.
- **No mantener actividades:** Permite finalizar una aplicación en ejecución cuando se ejecute una nueva aplicación.
- **Limitar procesos en segundo plano:** Permite limitar el número de procesos que pueden ejecutarse en segundo plano.
- **Mostrar todos los ANR:** Permite que el dispositivo le alerte frente a aplicaciones que no respondan y se estén ejecutando en segundo plano.

Acerca del teléfono

Permite acceder a información del dispositivo y actualizar el software.

Solución de problemas

Cuando enciende el dispositivo o cuando está usándolo, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Para resolver el problema, intente lo siguiente:
Contraseña	Cuando está activada la función de bloqueo de dispositivo, debe introducir la contraseña que definió para el dispositivo.
PIN	Cuando utiliza el dispositivo por primera vez o cuando se activa la solicitud del PIN, debe introducir el PIN proporcionado con la tarjeta SIM o USIM. Para desactivar esta función, utilice el menú Bloquear tarjeta SIM .
PUK	La tarjeta SIM o USIM está bloqueada, generalmente, como resultado de haber escrito el PIN incorrectamente varias veces. Debe introducir el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.
PIN2	Al acceder a un menú que requiere el PIN 2, debe introducir el PIN 2 suministrado con la tarjeta SIM o USIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.

Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se bloquea y no responde, mantenga pulsada la tecla Encendido entre 10 y 15 segundos. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, restablezca los datos de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione

Ajustes → **Copia de seguridad y restablecimiento** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer disp** → **Eliminar todo**.

Las llamadas se desconectan

Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la conexión con la red. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas salientes

- Asegúrese de haber pulsado la tecla de marcación.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono que desea marcar.

No se pueden recibir llamadas entrantes

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red móvil adecuada.
- Asegúrese de no haber establecido la restricción de llamadas para el número de teléfono de la llamada entrante.

El interlocutor no puede oírlo durante una llamada

- Asegúrese de no estar tapando el micrófono incorporado.
- Asegúrese de mantener el micrófono cerca de la boca.
- Si utiliza auriculares, asegúrese de que estén conectados correctamente.

La calidad de sonido es deficiente

- Asegúrese de no estar bloqueando la antena interna del dispositivo.
- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

No se pueden realizar llamadas cuando marca desde los contactos

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y a guardar el número.
- Asegúrese de no haber definido la restricción de llamadas para el número de teléfono del contacto.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos de color dorado con un paño limpio y suave y, luego, intente volver a cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deseche la antigua batería de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales acerca de la forma correcta de desecharla).

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si no se conectan los auriculares, la radio FM no podrá recibir señales de emisoras de radio. Para escuchar la radio FM, primero asegúrese de que los auriculares estén conectados correctamente. A continuación, busque y guarde las emisoras de radio disponibles.

Si aún no puede escuchar la radio FM después de realizar estos pasos, intente acceder a la emisora de radio que desee con otro receptor de radio. Si puede escuchar la emisora de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfora la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.

- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencia médica.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Siempre que sea necesario, llame al servicio de asistencia en carretera o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico estropeada, un accidente de tráfico de poca importancia en el que nadie parece herido o un vehículo que sabe a ciencia cierta que ha sido robado, llame a los servicios de asistencia en carretera o a cualquier otro número especial de asistencia.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.
- No toque la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionados de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos



- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perforo la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.

- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya filmado a otros sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que

representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

“EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN “TAL CUAL”. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS”.

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Índice

administrador de

archivos 154

administrador de

tareas 157

agenda

buscar contactos 108

crear contactos 107

crear grupos 109

crear una tarjeta de
contacto 108

ajustes

accesibilidad 174

acerca del teléfono 176

ahorro de energía 164

ajustes de lápiz 173

ajustes del dock 172

almacenamiento 164

aplicaciones 165

batería 165

Bluetooth 158

copia de seguridad y
restablecimiento 172

cuentas y

sincronización 165

fecha y hora 173

idioma e introducción 168

llamar 160

más... 158

movimiento 175

opciones de
desarrollador 175

operación con una
mano 173

pantalla 162

seguridad 166

servicios de ubicación 165

sonido 162

uso de datos 158

wi-fi 158

alarmas

crear 148

desactivar 148

parar 148

AllShare 139

batería

cargar 14

instalar 12

bloqueo automático 70

bloqueo de PIN 34

Bluetooth

activar 134

buscar dispositivos y
vincularse con ellos 134

enviar datos 135

recibir datos 135

brillo, pantalla 33

calculadora 151

cámara

capturar fotografías 81

grabación de vídeos 89

personalizar la cámara 87

personalizar la

videocámara 91

códigos de acceso 177

conexiones

Bluetooth 134

DLNA 139

PC 144

VPN 146

WLAN 136

Conexiones a PC

almacenamiento

masivo 145

Reproductor de Windows

Media 145

Samsung Kies 144

conexiones a VPN

conectarse 147

crear 146

contactos

buscar 108

copiar 109

crear 107

definir marcación

rápida 108

importar o exportar 110

correo de voz 74

correo electrónico

configurar cuentas 77

enviar 77

ver 78

cronómetro 149

descargas

administrar 151

aplicaciones 39

archivos 40

desembalar 12

desvío de llamadas 71

dispositivo

ajustes 158

diseño 20

encendido y apagado 19

iconos indicadores 22

panel de notificaciones 27

personalizar 31

teclas 21

DLNA

consulte AllShare

editor de fotografías 96

editor de vídeo 97

fecha y hora, definir 31

fotografías

capturar 81

capturar acción 86

capturar con

autodisparo 84

capturar en detección de

sonrisa 84

capturar en el modo

compartir disparo 85

capturar en modo

belleza 84

capturar en modo de

animación 86

capturar panorámica 85

capturar por escena 83

ver 94

galería

formatos de archivo 93

reproducir vídeos 95

ver fotografías 94

- Google Latitude 128
- Google Mail 75
- Google Maps 126
- Google Talk 79
- idioma de la pantalla 168
- internet
 - consulte navegador web
- introducción de texto 35
- Kies air 152
- llamada en espera 72
- llamadas
 - espera 72
 - multiconferencia 68
 - números internacionales 67
 - rechazar 67
 - reenviar 71
 - responder 67
 - restringir 71
 - uso del auricular 67
 - utilizar opciones durante voz 68
 - ver perdidas 69
- llamadas de voz
 - realizar 66
 - responder 67
 - utilizar opciones 68
- localizar mi móvil 35
- mapas
 - buscar lugares cercanos 128
 - buscar ubicaciones 126
 - compartir ubicaciones con amigos 128
 - obtener direcciones 127
 - uso de la navegación 129
- mensajes
 - acceder al correo de voz 74
 - configurar cuentas de correo electrónico 77
 - enviar correo electrónico 77
 - enviar multimedia 73
 - enviar texto 73
- mensajes de texto
 - enviar 73
 - ver 74
- mensajes multimedia
 - enviar 73
 - ver 74
- minidiario 153
- modo avión 19
- modo de número de marcación fija 70
- modo Silencio 32
- music hub 103
- navegación 129
- navegador web
 - añadir favoritos 125
 - navegar por páginas web 123
 - Windows Media Player 145

nota S

- crear 53, 114
- editar 116
- sincronizar 117
- ver 115

notas de voz

- grabar 122
- reproducir 122

noticias y tiempo 133

pantalla de inicio

- añadir elementos 26
- añadir paneles 28

pantalla del menú

- acceder 28
- añadir carpetas o paneles 30
- organizar aplicaciones 29

pantalla táctil

- bloquear 26
- usar 24

planificador S

- cambiar el modo de vista 62
- crear 63, 111
- ver 113

Polaris Office 155

puntero S 42

Radio FM

- escuchar 103
- guardar emisoras 105

readers hub 132

realizador de vídeo 97

registro de llamadas 72

reloj mundial 149

reproductor de música

- añadir archivos 100
- crear listas de reproducción 102
- reproducir música 100

reproductor de vídeo 93, 95

restricción de llamadas 71

Samsung Apps 131

Samsung Kies 144

sincronización

- con cuentas web 41
- con el Reproductor de Windows Media 145

S Note

- crear 56, 118
- editar 120
- sincronizar 120
- ver 119

Social Hub 80

tarjeta de memoria

- formatear 18
- insertar 16
- quitar 18

tarjeta SIM

- bloquear 34
- instalar 12

tarjeta USIM

- bloquear 34
- instalar 12

videollamadas

- realizar 66
- responder 67
- utilizar opciones 69

vídeos

- grabar 89
- reproducir 92, 95

WLAN

- activar 136
- buscar redes y conectarse a ellas 136
- utilizar WPS 137

YouTube

- cargar vídeos 130
- ver vídeos 130

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web (www.samsung.com/kies) e instálela en su PC.
2. Conecte el dispositivo a su PC utilizando un cable USB. Samsung Kies se iniciará automáticamente.
Para más información consulte la ayuda de Kies.

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.